

Gigaset

SL780 - SL785



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Krótkie omówienie funkcji



- 1 Wyświetlacz w stanie gotowości
- 2 Stan naładowania akumulatora (→ str. 17)
- 3 Klawisze wyświetlacza (→ str. 20)
- 4 Klawisz wiadomości (→ str. 39)
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości
miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie.

- 5 Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 6 Klawisz krzyżyka
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie), przełączanie między wielkimi literami, małymi literami i cyframi
- 7 Klawisz listy numerów Call-by-Call (→ str. 34)
Otwieranie listy numerów Call-by-Call
- 8 Złącze ładowarki
- 9 Mikrofon
- 10 Klawisz R
– połączenie konsultacyjne (Flash)
– wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
- 11 Klawisz gwiazdki
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie)
Podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 12 Klawisz 1
Wybieranie automatycznej sekretarki (tylko model SL785)/sieciowej skrzynki poczty głosowej (przytrzymanie)
- 13 Klawisz połączenia
Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), wybieranie (przytrzymanie)
Podczas wpisywania wiadomości SMS: wysyłanie wiadomości SMS
- 14 klawisz trybu zestawu głośnomówiącego
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego; świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony;
miga: połączenie przychodzące.
- 15 Klawisz sterujący (→ str. 19)
- 16 Moc sygnału (→ str. 17)
- 17 Symbol automatycznej sekretarki (tylko Gigaset SL785)
Automatyczna sekretarka włączona;
Miga: na automatyczną sekretarkę nagrywana jest wiadomość albo jest używana przez innego użytkownika wewnętrznego

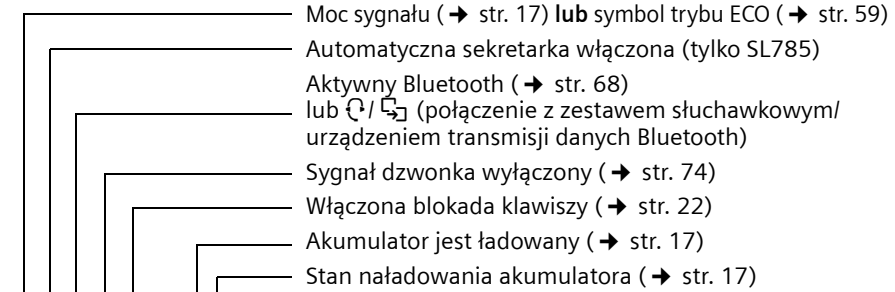
Stacja bazowa



Klawisz
rejestrowania/
wywołania
wewnętrznego
(→ str. 62)


Symbole wyświetlacza

W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące symbole:



Liczba nowych wiadomości:

- ◆ na liście pominiętych terminów (→ str. 61)
- ◆ na liście wiadomości SMS (→ str. 44)
- ◆ na liście nieodebranych połączeń (→ str. 39)
- ◆ w sieciowej skrzynce poczty głosowej (→ str. 17)



- Nazwa słuchawki (→ str. 66)
- Aktualny miesiąc i rok (→ str. 17)
- Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia (→ str. 62)



- Aktualna godzina (→ str. 17)
- Termin wprowadzony w kalendarzu (→ str. 60)
- Aktualny dzień (→ str. 17)

Sygnal

połączenia zewnętrznego (→ str. 28)



budzika (→ str. 62)



połączenia wewnętrznego (→ str. 64)



terminu (→ str. 60)/rocznicy (→ str. 38)



nagrywania auto-matycznej sekretarki (→ str. 52)



Spis treści

Krótkie omówienie funkcji	1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
Gigaset SL780/SL785 – więcej niż tylko telefon	8
Pierwsze kroki	9
Sprawdzanie zawartości zestawu	9
Podłączanie stacji bazowej	10
Ustawianie stacji bazowej i ładowarki	11
Pierwsze użycie słuchawki	12
Ustawianie daty i godziny	15
Podłączanie kabla USB	17
Co można teraz zrobić?	18
Obsługa telefonu	19
Klawisz sterujący	19
Klawisze wyświetlacza	20
Klawisze na klawiaturze	20
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	20
Przegląd funkcji menu	21
Włączanie/wyłączanie słuchawki	22
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	22
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi	23
Przegląd pozycji menu	25
Telefonowanie	28
Połączenia zewnętrzne	28
Zakończenie połączenia	28
Przyjmowanie połączenia	28
Prezentacja numeru wywołującego	29
Tryb zestawu głośnomówiącego	30
Wyciszanie słuchawki	30
Komfortowe telefonowanie przy użyciu usług sieciowych	31
Prezentacja numeru wywołującego	31
Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej	31
Przekierowanie połączeń (CF)	32
Połączenie konsultacyjne, przełączanie, konferencja	32
Korzystanie z książki telefonicznej i innych list	34
Książka telefoniczna/lista numerów Call-by-Call	34
Lista ponownego wybierania	38
Lista odebranych wiadomości SMS	38
Lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset SL785)	39
Listy połączeń	39
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	39

Oszczędne telefonowanie	40
Powiązanie numeru Call-by-Call z numerem telefonu	40
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)	41
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	42
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	42
Odbieranie wiadomości SMS	44
SMS z wizytówką vCard	46
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS	46
Skrzynki pocztowe SMS	47
Ustawianie centrum SMS	48
Usługi informacyjne SMS	49
Wiadomości SMS w centralach PABX	50
Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka ...	50
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	50
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	50
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej	
Gigaset SL785	52
Obsługa za pomocą słuchawki	52
Włączanie/wyłączanie odsłuchu	55
Ustawianie parametrów nagrywania	55
Wyłączanie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki za pomocą klawisza 1	56
Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania)	56
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	58
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	58
Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	58
Tryb ECO DECT	59
Ustawianie terminu (w kalendarzu)	60
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic	61
Ustawianie budzika	62
Korzystanie z wielu słuchawek	62
Rejestrowanie słuchawek	62
Wyrejestrowanie słuchawki	63
Szukanie słuchawki („paging”)	63
Zmienianie stacji bazowej	63
Połączenia wewnętrzne	64
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)	65
Zmienianie nazwy słuchawki	66
Zmienianie numeru wewnętrznego słuchawki	66
Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia	66
Używanie urządzeń Bluetooth	68

Ustawianie słuchawki	70
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów	70
Zmienianie języka wyświetlacza	71
Ustawianie wyświetlacza	72
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia ..	72
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki	72
Zmienianie sygnałów dzwonka	73
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych	74
Ustawianie własnego numeru kierunkowego	75
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	75
Ustawianie stacji bazowej	75
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem	75
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	76
Obsługa regeneratora Repeater	76
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	76
Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX	77
Tryb wybierania oraz czas flash	77
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)	77
Ustawianie czasu pauzy	78
Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)	78
Obsługa klienta (Customer Care)	79
Pytania i odpowiedzi	79
Zezwolenie	80
Gwarancja	81
Środowisko	83
Dodatek	83
Konserwacja	83
Kontakt z cieciami	84
Dane techniczne	84
Wpisywanie i edycja tekstów	85
Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego	86
Montaż stacji bazowej na ścianie	91
Indeks	92

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **zalecanych akumulatorów** (→ str. 84), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Urządzenie może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.



Stacji bazowej ani ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznicza. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne (→ str. 84).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w naszym serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

Gigaset SL780/SL785 – więcej niż tylko telefon

Ten telefon ustanawia nowe standardy domowej komunikacji.

Jego cechy i funkcje są niespotykane wśród telefonów bezprzewodowych.

Zapewnia doskonałą jakość rozmów w trybie głośnomówiącym i obsługę różnych standardów połączeń transmisji danych (Bluetooth, USB).

Duży wyświetlacz TFT, wygodna klawiatura i przejrzysty system menu zapewniają wysoką łatwość obsługi.

Ten telefon ma wiele możliwości:

- ◆ Możliwość bezprzewodowej komunikacji za pomocą technologii Bluetooth™ z innymi urządzeniami (np. zestawem słuchawkowym), używającymi tego samego standardu.
- ◆ Możliwość synchronizacji książek adresowych telefonu, telefonu komórkowego i komputera przez Bluetooth™ lub USB przy użyciu oprogramowania Gigaset QuickSync.
- ◆ Terminy oraz rocznice można zapisać w pamięci telefonu – aparat przypomni o nich w odpowiednim czasie.
- ◆ Ważnym rozmówcom można nadać status VIP – dzięki temu istotne rozmowy można rozpoznać już po pierwszym sygnale dzwonka.
- ◆ Jeśli potrzebny jest spokój – nie ma problemu: dzięki sterowaniu czasowemu telefon będzie dzwonić tylko wtedy, gdy potrzeba. Telefony od rozmówców o statusie VIP będą jednak sygnalizowane.
- ◆ Klawiszom można przypisać ważne numery telefonów lub często używane funkcje. Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.
- ◆ Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera strona internetowa www.gigaset.com/customercare.

Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com/gigasetSL78H.

Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.

Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 jedna stacja bazowa Gigaset SL780/SL785,
- 2 jedna obudowa stacji bazowej ze stopką,
- 3 jeden zasilacz stacji bazowej,
- 4 jedna słuchawka Gigaset SL78H,
- 5 jeden akumulator,
- 6 jedna pokrywa akumulatorów,
- 7 jeden zaczep do paska,
- 8 jedna ładowarka z zasilaczem,
- 9 jeden kabel telefoniczny,
- 10 jedna instrukcja obsługi,
- 11 kabel USB,
- 12 dysk CD (ze sterownikiem kabla USB).

Podłączanie stacji bazowej

- ▶ Podłącz zasilacz **1** i wtyczkę telefoniczną **2** do stacji bazowej i umieść kable w prowadnicach kabli.



- ▶ Zamocuj obudowę w wycięciach z tyłu stacji bazowej (nie w przypadku montażu na ścianie).

- ▶ **Najpierw** podłącz zasilacz **3**.
- ▶ **Następnie** podłącz wtyk telefonu **4**.



Uwaga!

- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie (przypisanie styków → str. 85).

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki

Stacja bazowa i ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie → str. 91.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej.

Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m.

Zasięg zmniejsza się, gdy włączony jest Tryb Eco (→ str. 59).

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz i klawiatura są zabezpieczone folią.
Folię ochronną należy zdjąć!

Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów

Uwaga

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH * (→ str. 84), aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

* Gigaset Communications GmbH jest licencjodawcą znaku należycie do Siemens AG.

- ▶ Najpierw włóż górną część akumulatora **a**.
- ▶ Następnie dociśnij dolną część akumulatora **b** aż do zatrzaśnięcia.



- ▶ Najpierw ustaw boczne wypusty pokrywy w linii z wycięciami wewnątrz obudowy.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

Jeśli konieczne będzie **zdemontowanie pokrywy** w celu podłączenia kabla USB lub wymiany akumulatora:

- ▶ Zdejmij zaczep do paska, jeśli jest zamontowany.
- ▶ Naciśnij paznokciem wgłębienie w obudowie i odciągnij pokrywę do góry.



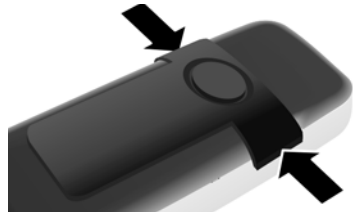
W celu **wymiany akumulatora** naciśnij paznokciem wgłębienie w obudowie i odciągnij akumulator do góry.



Zakładanie/zdejmowanie zaczepu do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- ▶ **W celu założenia** zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty zatrzasnęły się we wgłębieniach.
- ▶ **W celu zdjęcia** zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem w prawą stronę od środka zaczepu, wsunąć paznokieć palca wskazującego lewej ręki między klips a obudowę i odchylić klips do góry.



Umieszczanie słuchawki w ładowarce

- ▶ Podłącz zasilacz ładowarki do gniazda zasilania sieciowego.
- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

Słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji. Aby używać słuchawki z inną stacją bazową lub podłączyć do stacji bazowej dodatkowe słuchawki, należy słuchawki zarejestrować ręcznie → str. 62.

W celu naładowania akumulatora słuchawkę należy pozostawić w ładowarce.

Wskazówka

Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonych dla niej ładowarce.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy.

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.



▶ W tym celu słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **sześć** godzin.

▶ Następnie słuchawkę należy zdjąć z ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator zostanie całkowicie rozładowany.

Wskazówka

- ◆ Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w ładowarce.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatora w słuchawce.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika i kalendarza.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**, aby otworzyć pole wprowadzania.

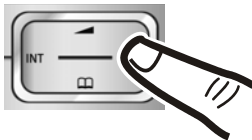
(Jeśli data i godzina zostały już wpisane, otwórz pole wprowadzania za pomocą menu → str. 27.)



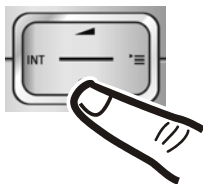
Zostanie wyświetlone podmenu **Data i godzina**.

- ▶ Aktywne miejsce wprowadzania miga. Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np.

1 00 4 ghi 1 00 0 + 2 abc 0 +
0 + 8 tuv to data 14.10.2008.



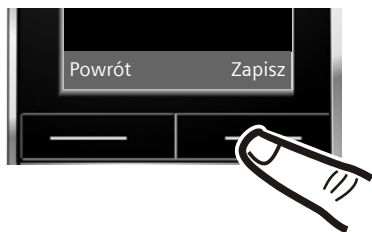
Aby przesunąć kursor np. w celu poprawienia wpisu, naciśnij klawisz sterujący w **prawo** lub w **lewo**.



- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w **dół**, aby przejść do pola wprowadzania godziny.

- ▶ Za pomocą klawiatury wprowadź godzinę i minutę w postaci 4-cyfrowej, np. 0 + 1 pqr 1 00 5 jkl w celu ustawienia godziny 07:15. Kursor można przesuwać za pomocą klawisza sterującego.





- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone dane.




Zostanie wyświetlona informacja **Zapisano**. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

















- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**, aby powrócić do stanu gotowości.

Wyświetlacz w stanie gotowości

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład). Jeśli jest włączona automatyczna sekretarka, w nagłówku będzie wyświetlany symbol  automatycznej sekretarki.

Po zarejestrowaniu słuchawki wyświetlone na niej zostaną:

- ◆ Moc sygnału połączenia radiowego pomiędzy stacją bazową a słuchawką:
 - wysoka do niskiej:    
 - brak zasięgu:  miga
- ◆ Stan naładowania akumulatora:
 -     (wyczerpany – naładowany)
 - miga:  akumulator prawie wyczerpany
 -     (trwa ładowanie)



W automatycznej sekretarce włączony jest zawsze komunikat standardowy.

Wskazówka

- ◆ Symbol zasięgu będzie wyświetlany w stanie gotowości tylko wówczas, gdy nie będzie włączony Tryb Eco+ (→ str. 59).
- ◆ Wyświetlanie kalendarza w stanie gotowości można włączyć lub wyłączyć (→ str. 60).

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Podłączanie kabla USB

Zawarty w zestawie kabel USB można podłączyć z tyłu telefonu, aby połączyć telefon z komputerem (→ str. 86).

- ▶ Zdejmij zacpek do paska, jeśli jest zamontowany (→ str. 13).
- ▶ Zdejmij pokrywę akumulatora (→ str. 13).
- ▶ Podłącz kabel USB do gniazda USB **1**.



Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie ważnych tematów.



Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony Gigaset zawiera rozdział „Obsługa telefonu” → str. 19.

Informacje na temat...	... znajdują się tutaj.
Ustawianie melodii i głośności dzwonka	str. 73
Ustawianie poziomu głośności	str. 72
Nagrywanie komunikatu osobistego automatycznej sekretarki	str. 53
Ustawianie trybów Tryb Eco / Tryb Eco+	str. 59
Przygotowanie telefonu do odbierania wiadomości SMS	str. 42
Używanie telefonu z centralą PABX	str. 77
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej	str. 62
Przenoszenie wpisów książki telefonicznej między słuchawkami Gigaset	str. 36
Używanie urządzeń Bluetooth	str. 68
Łączenie telefonu z komputerem	str. 86

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ str. 79) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ str. 79).

Obsługa telefonu





Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony” lub  – „klawisz sterujący pośrodku”.





Klawisz sterujący ma różne funkcje.





W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Otwieranie menu głównego.
-  Otwieranie listy słuchawek.
-  Otwieranie menu umożliwiającego ustawienie głośności (→ str. 72), sygnałów dzwonka (→ str. 73) i sygnałów dźwiękowych (→ str. 74) słuchawki.




W menu głównym, podmenu i na listach

-  /  Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.

W polach wprowadzania

Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , na dół , w prawo  lub w lewo .

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
-  Zmianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku

W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy ekranowych **OK**, **Tak**, **Zapisz** lub **Zmien**.

Wskazówka

W niniejszej instrukcji przedstawiona jest obsługa telefonu przy użyciu prawego klawisza sterującego i klawiszy wyświetlacza. Można jednak również używać w opisany sposób klawisza sterującego.

Klawisze wyświetlacza





Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:



Ważniejsze klawisze wyświetlacza:

Opcje	Otwieranie menu kontekstowego.
OK	Potwierdzenie wyboru.
< C	Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.
Powrót	Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
Zapisz	Zapisanie wpisu.
→→	Otwieranie listy ponownego wybierania.

Klawisze na klawiaturze

-  /  /  itd.
Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.
- 
Wpisz cyfry lub litery.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania


Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza wyświetlacza **< C** usunąć znak z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki z lewej strony kursora.
- ◆ Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.

Przegląd funkcji menu


Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.


Menu główne (pierwszy poziom menu)

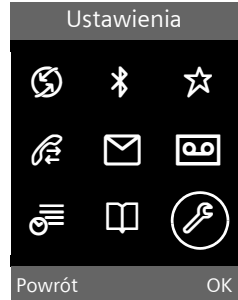
- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący  w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Symbol wybranej funkcji jest oznaczany pomarańczowym kręgiem, a jej nazwa zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego  do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.


Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  nastąpi przejście do stanu gotowości.




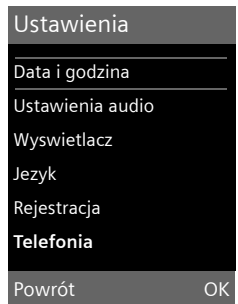
Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy (przykład z prawej strony).

Użycie funkcji:


- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.



Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK**, **Tak**, **Zapisz** lub **Zmien** zostaną anulowane.

Przykład wyświetlacza w stanie gotowości → str. 17.

Włączanie/wyłączanie słuchawki



Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (usłyszysz dźwiękowy sygnał potwierdzenia) w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę.

Ponownie naciśnij i **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby włączyć słuchawkę.

Wskazówka


Po włączeniu telefonu przez kilka sekund wyświetlana jest animacja z symbolem zegara.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



Przytrzymaj klawisz krzyżyka w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol , a po naciśnięciu klawisza wyświetlany jest komunikat.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi

Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.


Przykład:

Sposób prezentacji:


 → Ustawienia → Telefonia → Autoodbieranie (☑ = wł.)

oznacza:




- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący .



- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do opcji **Ustawienia**.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.

- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w dół , aby przejść do pozycji menu **Telefonia**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



Funkcja **Autoodbieranie** jest już wybrana.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



Zmiany zostaną od razu zastosowane i nie trzeba ich potwierdzać.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

lub

Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.

Przegląd pozycji menu

W stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz  (otwórz menu główne):

Wybierz usługi

Ukryj numer	→ str. 31
Wszystkie	Przekierowanie → str. 32
	Pol. oczekujące → str. 31

Bluetooth

Włączenie	→ str. 68
Szukaj słuchawki	→ str. 69
Szukaj urz. danych	→ str. 69
Znane urządzenia	→ str. 69
Własne urządzenia	→ str. 70

Dodatkowe funkcje

Babyfon	→ str. 66
---------	-----------

Listy połączeń

Wszystkie połączenia	→ str. 39
Pol. wychodzące	→ str. 39
Połączenia odebrane	→ str. 39
Pol. nieodebrane	→ str. 39

SMS

Skrzynka wiadomości SMS (ogólna lub osobista) została włączona bez kodu PIN

Nowy SMS	→ str. 42
Przychodz.	→ str. 45
Wychodz.	→ str. 43

Skrzynka wiadomości SMS została włączona z kodem PIN lub włączono od 2 do 3 skrzynek poczty głosowej

Skrzynka	Nowy SMS	→ str. 42
	Przychodz.	→ str. 45
	Wychodz.	→ str. 43
Skrzynka 1 Skrzynka 2 Skrzynka 3	Nowy SMS	→ str. 42
	Przychodz.	→ str. 45
	Wychodz.	→ str. 43
Serwis SMS	→ str. 49	
Ustawienia	Centrum SMS	→ str. 49
	Skrzynki SMS	→ str. 47
	Powiadomienie	→ str. 46

Poczta głosowa

Odtwórz wiadomości	Poczta głosowa	→ str. 58
	Sekretarka *	→ str. 52
Uruchomienie *	→ str. 52	
Zapowiedzi *	Nagraj zapowiedz *	→ str. 53
	Odtwórz zapowiedz *	→ str. 53
	Usun zapowiedz *	→ str. 53
	Nagraj wskazówke *	→ str. 53
	Odtwórz wskazówke *	→ str. 53
	Usun wskazowke *	→ str. 53
Nagrania *	→ str. 55	
Podsluch *	→ str. 55	
Poczta głosowa		
Ustaw klawisz 1	Poczta głosowa	→ str. 58
	Sekretarka *	→ str. 52

tylko stacja bazowa z automatyczną sekretarką

 **Organizer**

Kalendarz	→ str. 60
Budzik	→ str. 62
Opuszczone terminy	→ str. 61



 **Ustawienia**

Data i godzina	→ str. 15	
Ustawienia audio	Glosnosc sluchawki	→ str. 72
	Ustawienia dzwonka	→ str. 73
	Tony serwisowe	→ str. 74
	Melodia oczekiw.	→ str. 76
Wyswietlacz	Wygaszacz ekr.	→ str. 72
	Podswietlenie	→ str. 72
Jezyk	→ str. 71	
Rejestracja	Zarejestruj sluchawke	→ str. 62
	Wyrejestr. sluchawke	→ str. 63
	Wybór bazy	→ str. 63
Telefonia	Autoodbieranie	→ str. 72
	Nr-y kierunkowe	→ str. 75
	Podsluch	→ str. 65
	Preselekcja	→ str. 41
	Nr kierunkowy	→ str. 77
	Tryb wybierania	→ str. 77
	Ponowienie	→ str. 77
System	Tryb Eco	→ str. 59
	Tryb Eco+	→ str. 59
	Tryb repeatera	→ str. 76
	PIN systemu	→ str. 76
Reset	Reset sluchawki	→ str. 75
	Reset bazy	→ str. 76




Telefonowanie


Połączenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.

  Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:

  **Przytrzymaj** klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.

Wskazówka

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej, listy numerów Call-by-Call (str. 1, str. 34) lub listy połączeń i listy ponownego wybierania (str. 38/str. 39) eliminuje konieczność ponownego wpisywania numerów i prefiksów operatorów („numerów Call-by-Call”).

Przekazywanie rozmowy do mikrozestawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ str. 68).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym; nawiązanie połączenia ze słuchawką może zająć do 5 sekund.


Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

Zakończenie połączenia






Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ naciskając klawisz połączenia ,
- ▶ naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .
- ▶ Gigaset SL780: naciśnij klawisz wyświetlacza **Odbierz**.
- ▶ Gigaset SL785: naciśnij klawisz wyświetlacza , aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę (→ str. 55).

Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 72), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej z ładowarki.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Przyjmowanie połączeń za pomocą mikrozestawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ str. 68).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym dopiero, gdy mikrozestaw zadzwoni (może to zająć do 5 sekund).

Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

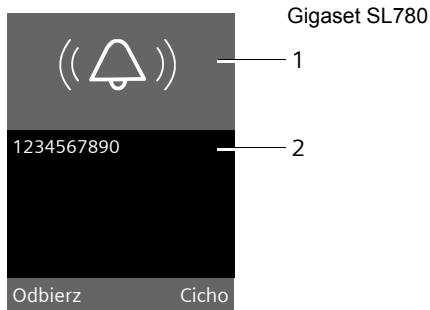
Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

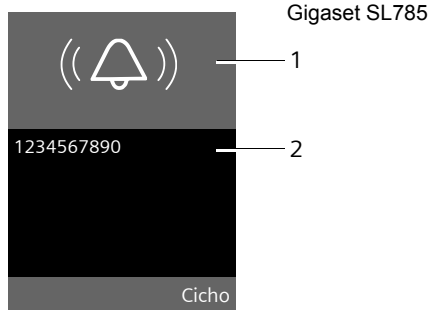
- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP.
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia przy włączonych usługach CLIP/CLI

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest jej nazwisko



lub



- 1 Symbol dzwonka
- 2 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Zewnętrzne**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru (→ str. 31).
- ◆ **Nieznany**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Włączanie podczas wybierania



Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.



Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy oraz podczas odsłuchiwanie wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko Gigaset S785) można w ten sposób włączać i wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:

- ▶ podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Jeśli klawisz trybu głośnomówiącego  nie zaświeci się, należy go ponownie nacisnąć.

Informacje na temat zmieniania głośności
→ str. 72.

Wyciszanie słuchawki

Podczas rozmowy zewnętrznej mikrofon słuchawki można wyłączyć.

Wycisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyciszyć słuchawkę. Zostanie wyświetlona informacja **Mikrofon wyłączony**.

Wl. mikrof

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć wyciszenie.

Komfortowe telefonowanie przy użyciu usług sieciowych

Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane użytkownikom przez operatora. Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z tych funkcji.

- ▶ **W razie problemów należy zwrócić się do operatora.**


Prezentacja numeru wywołującego


Jednorazowe ukrywanie numeru telefonu (CLIR)

Gdy użytkownik dzwoni do innej osoby, jego numer telefonu jest wyświetlany tej osobie, o ile korzysta ona z usługi CLIP (→ str. 29).

Aby jednorazowo wyłączyć wyświetlanie numeru telefonu rozmówcy, można skorzystać z funkcji ukrywania numeru (CLIR).

 →  → **Ukryj numer**

 Wprowadź numer telefonu.

 Naciśnij klawisz połączenia.

Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Po włączeniu tej połączenia **zewnętrzne** przychodzące podczas prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są sygnalizowane dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja CLIP (→ str. 29), wyświetlony zostanie numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie oczekujące albo odpowiedni wpis książki telefonicznej.

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

 →  → **Wszystkie** → **Pol. oczekujące**

Status Włącz/wyłącz.

Wybierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

Podczas połączenia zewnętrznego słychać sygnał połączenia oczekującego.

Dostępne są następujące możliwości:

Opcje → **Odbierz oczekuj.**

lub

(tylko pod warunkiem, że wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej)

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami („przełączanie”

→ str. 33) albo rozmawiać z obydwojema rozmówcami naraz („konferencja” → str. 33).

Odrzucanie połączenia oczekującego

Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale użytkownik woli go nie odbierać.

Opcje → **Odrzuc oczekuj.**

Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.

Przekierowanie połączeń (CF)

Funkcja przekierowania połączenia umożliwi przekierowywanie połączeń na inną linię.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ **Wszystkie:** natychmiastowe przekazywanie połączeń. Telefon nie będzie już sygnalizować żadnych połączeń.
- ◆ **Nieodebr.:** połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwoniach.
- ◆ **Zajety:** połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta. Połączenia będą przekazywane bez sygnalizowania połączenia oczekującego.

 →  → **Wszystkie**
→ **Przekierowanie**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


Gdy:

Wybierz opcję **Wszystkie / Nieodebr. / Zajety**.

Wyslij SMS do:

Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie.

lub:

Naciśnij klawisz . Wybierz numer z książki telefonicznej i naciśnij klawisz **OK**.

Status:

Włączanie/wyłączanie opcji przekierowania połączeń.

Wybierz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Po wyświetleniu komunikatu naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Połączenie konsultacyjne, przełączanie, konferencja

Za pomocą tych usług można

- ◆ Wywołać drugiego rozmówcę zewnętrznego (połączenie konsultacyjne).
- ◆ Rozmawiać na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).
- ◆ Rozmawiać równocześnie z dwoma rozmówcami zewnętrznymi (konferencja).

Połączenie konsultacyjne

Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

Podczas rozmowy zewnętrznej:

Opcje → **Pol. zewn.**

Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”.
Rozmówca usłyszy komunikat.



Wprowadź numer telefonu drugiego rozmówcy.

Zostanie wybrany numer telefonu.
Nawiązane zostanie połączenie z drugim rozmówcą.

Jeśli rozmówca się nie zgłosi, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby podjąć pierwszą rozmowę.

Wskazówka

Numer telefonu drugiego rozmówcy można również wybrać z książki telefonicznej (→ str. 37) lub z listy połączeń (→ str. 39).

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

Opcje → Zakończ aktywne


Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym rozmówcą.


Połączenie konsultacyjne można również zakończyć, naciskając klawisz zakończenia połączenia. Połączenie zostanie na krótko przerwane, a następnie nawiązane ponownie. Po naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia ponownie podjęta zostanie rozmowa z pierwszym rozmówcą.

Przełączanie

Możliwe jest rozmawianie na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

- ▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

Aktualny rozmówca oznaczony jest na wyświetlaczu symbolem .

Kończenie bieżącej rozmowy

Opcje → Zakończ aktywne


Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym rozmówcą.

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

Opcje → Konferencja

Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem ) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą równocześnie rozmawiać.

Zakończenie konferencji



Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć połączenie z obydwoma rozmówcami.

lub:

Opcje → Zakończ konferencje

Nastąpi powrót do trybu „przełączania”. Zostają wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji.

Rozmowę można prowadzić na zmianę z dwoma rozmówcami.

Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia lub odkładając słuchawkę.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

Dostępne możliwości:

- ◆ książka telefoniczna,
- ◆ lista numerów Call-by-Call,
- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista odebranych wiadomości SMS,
- ◆ listy połączeń,
- ◆ lista pominiętych terminów,
- ◆ lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset SL785).

W każdej słuchawce można utworzyć indywidualną książkę telefoniczną oraz listę numerów Call-by-Call. Listę lub wpisy można jednak przesłać do innych słuchawek (→ str. 36).

Książka telefoniczna/lista numerów Call-by-Call

W książce telefonicznej i na liście Call-by-Call można zapisać łącznie 500 pozycji.


Wskazówka

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do numeru z książki telefonicznej lub z listy numerów Call-by-Call (szybkie wybieranie) dany numer można przypisać do klawisza (→ str. 70).

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej można zapisać

- ◆ trzy numery oraz odpowiednie imię i nazwisko,
- ◆ adres e-mail,
- ◆ rocznicę i jej sygnalizację,
- ◆ dzwonek VIP z symbolem VIP.


Można ją otworzyć w stanie gotowości za pomocą klawisza .

Długość wpisów

3 numery: maks. 32 cyfry każdy
Imię i nazwisko: maks. 16 znaków każde
Adres e-mail: maks. 60 znaków

Lista numerów Call-by-Call

Na liście numerów Call-by-Call można zapisać prefiksy operatorów (tzw. „numery Call-by-Call”).

- ▶ W stanie gotowości otwórz listę numerów Call-by-Call przy użyciu klawisza .

Długość wpisów

Numer: maks. 32 cyfry
Nazwa: maks. 16 znaków

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej

 → Nowy wpis

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Imię: / Nazwisko :

Wpisz nazwisko w co najmniej jednym polu.

(Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na → str. 85.)

Tel.: / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):

Wpisz numer w co najmniej jednym polu.

Wpisy książki telefonicznej będą poprzedzone symbolem:  /  / .

E-mail:

Wprowadź adres e-mail.

Rocznica:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

W przypadku ustawienia **Wl.**: wprowadź dane w polach **Rocznica (Data)** i **Rocznica (godzina)**, a następnie wybierz przypomnienie: **Rocznica (sygnal)** → str. 37.

Melodia dzwon. (VIP) :

Wpis w książce telefonicznej można oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important Person), przypisując mu określony sygnał dzwonka. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka. Wpisy VIP książki telefonicznej będą poprzedzone symbolem.

Warunek: włączona prezentacja numeru wywołującego (→ str. 29).

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisywanie numerów na liście Call-by-Call

 → Nowy wpis

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

Nazwa :

Wprowadź nazwisko.

Numer:

Wprowadź numer telefonu.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Kolejność wpisów w książce telefonicznej



Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Jeśli w książce telefonicznej znajduje się tylko imię, zostanie one uwzględnione w kolejności alfabetycznej wraz z nazwiskami.

Kolejność sortowania jest następująca:



1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed pierwszą literą nazwiska znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej.

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call


 /  Otwórz książkę telefoniczną lub listę numerów Call-by-Call.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwsze litery (maks. 8) nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza . Nazwisko zostanie wyszukane w książce telefonicznej. Jeśli nie ma takiego nazwiska, wyszukane zostanie imię.

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call

 /  →  (wybierz wpis).

 Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej/na liście Call-by-Call

Wyświetlanie wpisu


 /  →  (wybierz wpis).

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony żądany wpis.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu lub zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

Kopij wpis

do wewn.: przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 36).

vCard via SMS: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

vCard via Bluetooth: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Zmianianie wpisu

 /  →  (wybierz wpis).

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

- ▶ Wprowadź i zapisz zmiany.



Używanie pozostałych funkcji

 /  →  (wybierz wpis)

→ **Opcje** (otwórz menu)

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu i następnie wybranie (należy nacisnąć klawisz  **lub** zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Edytuj wpis

Zmianianie wybranego wpisu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopij wpis

do wewn.: przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 36).

vCard via SMS: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

vCard via Bluetooth: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Usun wszystko

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki telefonicznej lub listy Call-by-Call.

Kopij wszystko

do wewn.: przesyłanie całej listy do innej słuchawki (→ str. 36).

vCard via Bluetooth: przesyłanie całej listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej i na liście Call-by-Call (→ str. 34).

Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania

- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania (→ str. 70).


Przesyłanie książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przesyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 /  →  (wybierz wpis)

→ **Opcje** (otwórz menu) → **Kopij wpis / Kopij wszystko** → do wewn.

 Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Można przesać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Wpis skopiowano. Skopiowac nastepny?** klawiszem **Tak**.



Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Uwaga!


- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapełniona pamięć słuchawki odbierającej.
- ◆ Wprowadzone przypomnienia o rocznicach, obrazy i dźwięki nie zostaną wysłane.

Przesyłanie wpisów książki telefonicznej jako wizytówek vCard przez Bluetooth

W trybie Bluetooth (→ str. 68) można przesyłać wpisy książki telefonicznej w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** → **vCard via Bluetooth**


Zostanie wyświetlona lista Znane urzędnika (→ str. 69).

 Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz **OK**.

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenie z listy Znane urzędnika (→ str. 69), proces przebiega automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się stosowna informacja.

Jeśli urządzenie przesyłające nie widnieje na liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia:

 Wprowadź kod PIN **przesyłającego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Przesłana wizytówka vCard staje się dostępna jako wpis książki telefonicznej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń, liście ponownego wybierania, w wiadomości SMS lub podczas rozmowy można przejmować do książki telefonicznej.

Wyświetlany jest numer:



Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**


▶ Uzupełnij wpis → str. 34.

Gigaset SL785: podczas przejmowania numeru z listy ponownego wybierania odtwarzanie wiadomości jest przerywane.

Kopiowanie numeru lub adresu e-mail z książki telefonicznej

W niektórych sytuacjach można otworzyć książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej numer telefonu lub adres e-mail. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.



▶ W zależności od sytuacji otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza  lub .

 Wybierz wpis (→ str. 35).

Zapisywanie rocznicy w książce telefonicznej

W książce telefonicznej można zapisać również datę rocznicy i ustawić czas przypomnienia o niej za pomocą alarmu (ustawienie fabryczne: **Rocznica: Wyl.**).

Rocznice są automatycznie umieszczane w kalendarzu (→ str. 60).

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.



Przejdź do wiersza **Rocznica**.



Wybierz opcję **Wl**.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Rocznica (Data)

Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 8-cyfrowym.

Rocznica (godzina)

Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu rocznicy (format 4-cyfrowy).

Rocznica (sygnał)



Wybierz rodzaj sygnalizacji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka


Dla alarmu rocznicy niezbędne jest wprowadzenie daty. Jeśli wybrana została sygnalizacja optyczna, wprowadzanie godziny nie jest konieczne i jest ona ustawiana automatycznie na wartość 00:00.

Wyłączanie rocznicy

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica**.

 Wybierz opcję **Wyl.**

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Alarm przypominający o rocznicy

W stanie gotowości alarm rocznicy jest sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki (→ str. 3) oraz za pomocą wybranego sygnału dzwonka.

Można:

SMS Napisać wiadomość SMS.

Wyl. Aby potwierdzić i zakończyć alarm rocznicy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas telefonowania alarm rocznicy jest **raz** sygnalizowany sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na listę **Opuszczone terminy** (→ str. 61).


Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania słuchawki wyświetlanych jest dwadzieścia ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej lub na liście Call-by-Call, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru

 **Naciśnij** klawisz połączenia.

 Wybierz wpis.

 Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli jest wyświetlane nazwisko, za pomocą klawisza wyświetlacza **Wyświetl** można wyświetlić przypisany do niego numer.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

 **Naciśnij** klawisz połączenia.

 Wybierz wpis.

Opcje Otwórz menu.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (str. 34).

Wyświetl numer (jak w książce telefonicznej, str. 36)

Usun wpis (jak w książce telefonicznej, str. 36)

Usun wszystko (jak w książce telefonicznej, str. 36)

Lista odebranych wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych
→ str. 44.

Lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset SL785)

Za pomocą listy wiadomości automatycznej sekretarki można odsłuchiwać wiadomości z automatycznej sekretarki.

Listy połączeń


Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, str. 29)

Telefon zapisuje różne typy połączeń:

- ◆ połączenia odebrane
- ◆ połączenia wychodzące
- ◆ połączenia nieodebrane
- ◆ połączenia nagrane na automatycznej sekretarce (tylko Gigaset SL785)

Można wyświetlić poszczególne typy połączeń albo zbiorczą listę wszystkich połączeń. W każdym przypadku wyświetlanych jest 20 ostatnich wpisów.

Listy połączeń można otworzyć w stanie gotowości klawiszem wyświetlacza **Polacz.** albo za pomocą menu:



Wpis na liście

U góry widnieją nowe wiadomości.

Przykład wpisu na liście:



- ◆ Typ listy (w nagłówku)
 - ◆ Status wpisu
- Pogrubienie:** nowy wpis

- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, str. 15).
- ◆ Rodzaj wpisu:
 - połączenia odebrane (📞)
 - połączenia nieodebrane (📞x)
 - połączenia wychodzące (📞➔)
 - połączenia nagrane na automatycznej sekretarce (, tylko Gigaset SL785)

Można nacisnąć klawisz wyświetlacza **Wyświetl**, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer lub nazwisko.

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Opcje**, aby wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do książki telefonicznej

Usun wpis


Usuwanie wybranego wpisu.

Usun wszystko

Usuwanie wszystkich wpisów.

Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy są oznaczane jako „stare”, czyli przy następnym wyświetleniu listy nie są już wyróżnione pogrubieniem.


Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:


- ◆ Lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset SL785) lub sieciowa skrzynka poczty głosowej u operatora, jeśli operator sieci oferuje taką usługę i jeśli ustawiono szybkie wybieranie sieciowej skrzynki poczty głosowej (➔ str. 58).
 - ◆ Lista nieodebranych połączeń
 - ◆ Lista odebranych wiadomości SMS (➔ str. 44)
- Jeśli skonfigurowano kilka skrzynek pocztowych (➔ str. 47), zostaną wyświetlone dodatkowe listy.


Oszczędne telefonowanie

- ◆ Lista pominiętych terminów (→ str. 61)


Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  miga (przestaje po naciśnięciu). W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:

Symbol **Nowa wiadomość...**

 ... na liście wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset SL785) lub w sieciowej skrzynce poczty głosowej

 ... na liście **nieodebranych połączeń**

 ...na liście wiadomości SMS

 ... na liście **Opuszczone terminy**


Liczba nowych wpisów wyświetlana jest z prawej strony każdego z symboli.





Wskazówki

Jeśli zostały zapisane połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Wybór listy

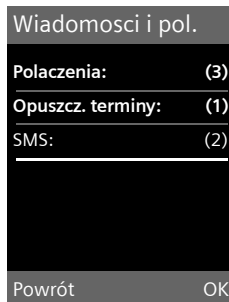
Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są tylko te listy, które w danym momencie zawierają nowe wiadomości.


- ◆ **Klawisz  nie miga (brak nowych wiadomości):**
Wyświetlane są wszystkie listy zawierające nowe wiadomości oraz lista sieciowej skrzynki poczty głosowej.

- ◆ **Klawisz  miga (dostępne są nowe wiadomości):**

Wyświetlane są wszystkie listy zawierające **nowe** wiadomości. Jeśli nowe wiadomości znajdują się tylko na jednej liście, zostanie ona od razu otwarta.

Listy zawierające nowe wiadomości widnieją u góry i są wyróżnione pogrubioną czcionką:




Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz **OK**.


Oszczędne telefonowanie

O ile to możliwe, należy korzystać z usług operatora, który oferuje najtańszą taryfę (Call-by-Call). Numerami na liście Call-by-Call można zarządzać.

Powiązanie numeru Call-by-Call z numerem telefonu

Do danego numeru telefonu można dodać (na pierwszym miejscu) prefiks operatora („powiązanie”).

 Otwórz listę numerów Call-by-Call.

 Wybierz wpis (numer Call-by-Call).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyswietl numer

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Wprowadź numer lub wybierz numer z książki telefonicznej (→ str. 37).



Naciśnij klawisz połączenia. Zostaną wybrane obydwa numery.

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji), który będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania.

Na liście **Z prefiksem** należy wprowadzić numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.

Na liście **Bez prefiksu** należy wprowadzić wyjątki od listy Z prefiksem.

Przykład:

Numer prefiksu	0999
Z prefiksem	08
Bez prefiksu	081 084

Wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 (z wyjątkiem numerów zaczynających się na 081 i 084) będą wybierane z numerem preselekcji 0999.

Numer telefonu	wybierany numer
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Zapisywanie numeru preselekcji

→ → **Telefonia** → **Preselekcja**
→ **Numer prefiksu**



Wprowadzanie lub zmienianie numerów preselekcji (numerów Call-by-Call).



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisywanie/zmiana wpisów na liście preselekcji

Każda z obu list może zawierać 20 wpisów po 6 cyfr.

Na liście „**z preselekcją**” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.



→ → **Telefonia** → **Preselekcja**
→ **Z prefiksem / Bez prefiksu**



Wybierz wpis.



Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji

(przytrzymaj) → **Opcje** → **Preselekcja**
wyl. → (wybierz numer)

Wyłączanie preselekcji na stałe

→ → **Telefonia** → **Preselekcja**
→ **Numer prefiksu**



Przytrzymaj klawisz wyświetlacza, aby usunąć numer preselekcji.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysłanie wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Dla linii telefonicznej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego.
- ◆ Operator obsługuje możliwość przesyłania wiadomości SMS w sieci stacjonarnej (informacje na ten temat można uzyskać u operatora).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora. Odbywa się to automatycznie przy wysłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wskazówka

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami – patrz → str. 50.

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wpisywanie wiadomości SMS



Skrzynka 2 W razie potrzeby wybierz skrzynkę pocztową i naciśnij klawisz **OK**.



W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

Nowy SMS Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wpisz wiadomość SMS.

Wskazówki

- ◆ Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na str. 85.
- ◆ Wiadomość SMS może zawierać 612 znaków. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 160 znaków, zostanie przesłana jako **połączona** wiadomość SMS (np. cztery wiadomości po 153 znaki).

Wysyłanie wiadomości SMS



Naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

SMS

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki telefonicznej/listy Call-by-Call lub wpisz numer bezpośrednio. Aby wysłać SMS do skrzynki pocztowej SMS: załącz **na końcu numeru** numer identyfikacyjny skrzynki.

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówka

- ◆ Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście wiadomości roboczych.
- ◆ W razie zapelnienia pamięci lub używania funkcji SMS stacji bazowej za pomocą innej słuchawki procedura zostanie przerwana. Wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat. Należy usunąć zbędne wiadomości SMS albo wysłać wiadomość SMS później.

Lista wiadomości roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości roboczych, a następnie zmienić i wysłać.




Zapisywanie wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (→ str. 42).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisz Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Otwieranie listy wiadomości roboczych

 →  → ew.  (skrzynka, kod PIN skrzynki) → **Wychodz.**

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, na przykład:


Zapisano
10.10.08 15:07

Jeśli wpis został zapisany z numerem telefonu, np. przy zapisaniu wiadomości SMS z listy odebranych wiadomości, numer telefonu jest wyświetlany w górnym wierszu.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj o jeden wiersz za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Wpisywanie/zmianianie wiadomości SMS

- ▶ Podczas czytania wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące opcje:

Wyslij

Wysłanie zapisanej wiadomości SMS.

Edytuj

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (→ str. 42).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Usuwanie listy wiadomości roboczych

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

Opcje Otwórz menu.



Usun wszystko

Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.


Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail


Jeśli operator udostępnia funkcję **SMS na e-mail**, wiadomości SMS można przesyłać także na adres e-mail.

Adres e-mail musi być umieszczony na początku tekstu. Wiadomość SMS należy wysłać na adres usługi e-mail centrum wysyłania wiadomości SMS.

 →  → (skrzynka pocztowa, kod PIN skrzynki pocztowej)

→ **Nowy SMS**

 Przenieś adres e-mail z książki telefonicznej lub wpisz bezpośrednio. Zakończ za pomocą znaku spacji lub dwukropka (w zależności od operatora).

 Wpisz tekst wiadomości SMS. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Opcje Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wyslij Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Jeśli nie został wpisany numer usługi e-mail (→ str. 48), wpisz numer.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.



Wskazówka

Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania „połączenia” wiadomość SMS zostanie utracona. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych (→ str. 50).

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:

- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS, począwszy od najnowszej.
- ◆ Wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset SL78H za pomocą symbolu  na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości  oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza

 Naciśnij.

Lista odebranych wiadomości wyświetlana jest z nazwą skrzynki pocztowej i liczbą wpisów (przykład):

SMS: (2)

z pogrubieniem: nowe wpisy
bez pogrubienia: przeczytane wpisy



W razie potrzeby wybierz skrzynkę i otwórz listę klawiszem **OK** (ew. wprowadź kod PIN skrzynki i potwierdź klawiszem **OK**).

Wpis listy zostanie wyświetlony z numerem i datą odebrania (przykład):

0123727859362922

10.10.08 09:07

Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

 →  → ew. wybierz skrzynkę, wprowadź kod PIN skrzynki) → **Przychodz.**

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe** i **stare** wiadomości SMS.

▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.


Opcje Otwórz menu.


Usun wszystko

Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

▶ Otwórz listę odebranych wiadomości, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj po jednym wierszu za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan „Stara” (nie jest wyświetlana pogrubioną czcionką).

Zmianie czcionki

▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Napisanie nowej wiadomości SMS i wysłanie na numer nadawcy (→ str. 42).

Edytuj

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie do nadawcy (→ str. 42).

Prześlij dalej

Przesłanie wiadomości SMS na inny numer (→ str. 42).

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru nadawcy

▶ Otwórz listę odebranych wiadomości i wybierz wiadomość SMS (→ str. 44).

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

▶ Uzupełnij wpis → str. 37.


Wskazówka

Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki telefonicznej.

Przenoszenie/wybijanie numerów z tekstu wiadomości SMS


▶ Przeczytaj wiadomość SMS i przewiń ją do miejsca zawierającego numer telefonu.

Cyfry zostaną zaznaczone.

 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uzupełnij wpis → str. 37.


lub:

 Naciśnij klawisz połączenia, aby wybrać numer.

Aby użyć tego numeru również do wysłania wiadomości SMS:

▶ zapisz numer wraz z numerem kierunkowym w książce telefonicznej.

SMS z wizytówką vCard

Wizytówka vCard to wizytówka elektroniczna. W tekście wiadomości SMS jest wyświetlana za pomocą ikony .

Wizytówka vCard może zawierać:

- ◆ nazwisko,
- ◆ numer prywatny,
- ◆ numer służbowy,
- ◆ numer telefonu komórkowego,
- ◆ datę urodzin.

Poszczególne informacje zawarte w wizytówce vCard można zapisywać pojedynczo w książce telefonicznej.

Otwieranie wizytówki vCard

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS zawierającą wizytówkę vCard.

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Aby powrócić do tekstu wiadomości SMS, naciśnij klawisz **Powrót**.

 Wybierz numer.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas zapisywania numeru automatycznie otwierana jest książka telefoniczna. Skopiowane zostają numer i nazwisko. Jeśli wizytówka vCard zawiera datę urodzin, data zostanie przeniesiona do książki telefonicznej i ustawiona jako rocznica.

- ▶ W razie potrzeby zmień wpis w książce telefonicznej i zapisz go. Automatycznie nastąpi powrót do wizytówki vCard.

Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS

Możliwe jest powiadamianie za pomocą wiadomości SMS o nieodebranych połączeniach lub o nowych wiadomościach na automatycznej sekretarce (tylko Gigaset SL785).

Warunek: w przypadku połączeń nieodebranych musi być przekazywany numer telefonu wywołującego (CLI).

Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki użytkownika lub do innego urządzenia, obsługującego funkcje wiadomości SMS.

Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie.

 →  → **Ustawienia**
→ **Powiadomienie**

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Do:

Wprowadź numer, na który zostanie przesyłana wiadomość SMS.

Nieodebrane:

Ustaw opcję **WI.**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Wiadomość na sekret. :
(tylko Gigaset SL785)

Ustaw opcję **WI.**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uwaga!

W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach **nie należy** wpisywać własnego numeru w sieci stacjonarnej. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.

Skrzynki pocztowe SMS

W przypadku ustawień fabrycznych włączona jest jedynie **ogólna skrzynka pocztowa**. Skrzynka pocztowa tego typu jest dostępna dla wszystkich i nie można jej zabezpieczyć za pomocą kodu PIN. Dodatkowo można skonfigurować trzy **osobiste skrzynki pocztowe** i zabezpieczyć je za pomocą kodu **PIN**. Każda skrzynka pocztowa zostanie oznaczona za pomocą nazwy oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki (rodzaj numeru wewnętrzny).


Uwaga!

- ◆ Jeśli do danej linii telefonicznej podłączonych jest wiele urządzeń umożliwiających korzystanie z usług SMS (stacji bazowych), to każdy z numerów identyfikacyjnych skrzynek SMS musi być inny. W takim przypadku konieczna jest również zmiana ustawionego domyślnie numeru identyfikacyjnego skrzynki ogólnej („0”).
- ◆ Osobistych skrzynek pocztowych można używać tylko wtedy, jeśli operator udostępnia taką funkcję. To, czy centrum SMS obsługuje skrzynki pocztowe, można rozpoznać po symbolu gwiazdki (*) poprzedzającym numer centrum.
- ◆ W razie zapomnienia kodu PIN skrzynki pocztowej kod ten można anulować, przywracając ustawienia fabryczne stacji bazowej. Procedura ta spowoduje **usunięcie wszystkich wiadomości SMS ze wszystkich skrzynek**.

Ustawianie i zmienianie osobistej skrzynki pocztowej

Ustawianie osobistej skrzynki pocztowej

 →  → Ustawienia → Skrzynki SMS

 Wybierz skrzynkę pocztową, np. **Skrzynka 2** i naciśnij klawisz **Edytuj**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktyw. :

Włącz/wyłącz skrzynkę pocztową.

Nazwa :

Wprowadź nazwę.

Identyfikator skrzynki :

Wybierz numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej (0-9). Do wyboru dostępne są jedynie wolne cyfry.


Zabezp.:

Włącz/wyłącz zabezpieczenia za pomocą kodu PIN.

PIN SMS

Ew. wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Aktywne skrzynki pocztowe zaznaczone są na liście skrzynek symbolem ✓. Są one prezentowane na liście wiadomości SMS i w razie potrzeby można je wyświetlić za pomocą klawisza wiadomości .

Wyłączanie skrzynki pocztowej

- ▶ Ustaw opcję **Aktyw.** na **Wyl.**. W razie potrzeby potwierdź wskazówkę, wybierając opcję **Tak**.




Wszystkie wiadomości SMS, zapisane w tej skrzynce zostaną usunięte.

Wyłączanie zabezpieczenia za pomocą kodu PIN

- ▶ **Zabezp.:** ustaw funkcję na **Wyl.**

Przywrócony zostanie kod PIN skrzynki pocztowej „0000”.

Zmianianie nazwy skrzynki pocztowej




 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**
→  (wybierz skrzynkę pocztową)


Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź nową nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie kodu PIN oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki pocztowej

 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**
→  (wybierz skrzynkę pocztową)

 W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

► Ustaw **Identyfikator skrzynki**, **Zabezp.**, **PIN SMS** (→ str. 47).

Wysyłanie wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej

W celu wysłania wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej użytkownika nadawca wiadomości musi znać numer identyfikacyjny skrzynki i dołączyć go do numeru telefonu.

► Wiadomości do odbiorcy wiadomości SMS można przesyłać za pośrednictwem osobistej skrzynki pocztowej.

Dzięki temu adresat otrzyma w wiadomości SMS informację na temat numeru nadawcy wraz z aktualnym numerem identyfikacyjnym skrzynki pocztowej i będzie mógł zapisać je w książce telefonicznej. Jeśli numer identyfikacyjny jest nieprawidłowy, wiadomość SMS nie zostanie dostarczona.

Ustawianie centrum SMS

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora.


Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego **centrum SMS**, które wpisane zostało jako **centrum wysyłania**. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (→ str. 49).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum usług SMS (→ str. 48).

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem **nowego wpisu** lub usunięciem zapisanego numeru należy zasięgnąć informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfiki usług danego operatora.

 →  → **Ustawienia**
→ **Centrum SMS**

 Wybierz centrum SMS (np. **Centrum SMS 1**) i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Wysyłanie aktywne :

wyberz **Tak**, jeśli wiadomości SMS mają być wysyłane za pośrednictwem centrum SMS. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

SMS :

Wpisz numer usługi SMS i dołącz symbol gwiazdki, jeśli operator obsługuje osobiste skrzynki pocztowe.

E-mail:

Wprowadź numer usługi e-mail.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

U operatora należy zasięgnąć informacji o tym, jakie warunki należy uwzględnić podczas wprowadzania numerów usług, aby uzyskać możliwość korzystania z osobistej skrzynki pocztowej (warunek: operator obsługuje tę funkcję).

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2 do 4) jako aktywne centrum wysyłania.
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następnej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione **Centrum SMS 1**.


Usługi informacyjne SMS

U operatora można zamówić usługę przesyłania za pośrednictwem wiadomości SMS określonych informacji (np. prognozy pogody lub numerów totolotka). Zapisać można łącznie maks. 10 usług informacyjnych. Informacje na temat oferowanych usług informacyjnych i ich cen można uzyskać u operatora.

Zamawianie/ustawianie usługi informacyjnej

Zamawianie usługi informacyjnej

 →  → **Serwis SMS**


 Wybierz usługę informacyjną.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz pusty wpis (w razie potrzeby usuń wpis). Następnie:

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 W razie potrzeby wprowadź kod, oznaczenie i numer docelowy.


Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie wpisu usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Opcje Otwórz menu.

Edytuj wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 W razie potrzeby zmień kod, oznaczenie lub numer docelowy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Opcje Otwórz menu.



Usun wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.


Wiadomości SMS w centralach PABX

- ◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie Gigaset.
- ◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (PAL), który jest zależny od centrali PABX.
W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.
- ◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.


Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w **centralach PABX ISDN** jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.

Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka

 Otwórz menu główne.
 Naciśnij klawisze.

 Włącz pierwszy sygnał dzwonka.

lub:

 Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

Włączanie/wyłączanie funkcji SMS

Po wyłączeniu funkcji SMS nie można odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.


Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.

 Otwórz menu główne.

 Wpisz cyfry.

 Wyłącz funkcję SMS.

lub:

 Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

E0	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

<p>Wysyłanie niemożliwe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące). <ul style="list-style-type: none"> Wyślij wiadomość SMS ponownie. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania. <ul style="list-style-type: none"> Wpisz numer (→ str. 48).
<p>Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zapełniona pamięć telefonu. <ul style="list-style-type: none"> Usuń stare wiadomości SMS (→ str. 43). Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.
<p>Wiadomości SMS nie są odbierane.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zmieniony został numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej. <ul style="list-style-type: none"> Przełącz nadawcom zmieniony numer identyfikacyjny lub anuluj zmianę (→ str. 48). Nie została włączona skrzynka pocztowa. <ul style="list-style-type: none"> Włącz skrzynkę pocztową (→ str. 48). Włączono przekierowanie połączeń za pomocą opcji Gdy: Wszystkie lub dla skrzynki poczty głosowej u operatora ustawiono przekierowanie połączeń z opcją Wszystkie. <ul style="list-style-type: none"> Zmień ustawienie przekierowania połączeń.

Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.

- Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”.
 - Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie).
- Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS.
 - Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
- Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.
 - Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.

- Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.
- Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
 - Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej Gigaset SL785


Automatyczną sekretarkę można obsługiwać za pomocą słuchawki lub zdalnie (za pomocą innego telefonu stacjonarnego lub komórkowego). Komunikaty osobiste lub pomocnicze można nagrać za pomocą słuchawki.

Tryb automatycznej sekretarki

Automatycznej sekretarki można używać w dwóch różnych trybach.

- ◆ W trybie **Odbierz i nagraj** osoba dzwoniąca słyszy komunikat, a następnie może nagrać wiadomość.
- ◆ W trybie **Tylko odbierz** osoba dzwoniąca słyszy komunikat, ale nie może nagrać wiadomości.

Obsługa za pomocą słuchawki

Jeśli podczas obsługi rozlegnie się akustyczny sygnał monitu lub wiadomości, **automatycznie** zostanie włączony głośnik słuchawki. Można go wyłączyć za pomocą klawisza trybu zestawu głośnomówiącego .

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki i ustawianie trybu

Dostępne są tryby **Odbierz i nagraj**, **Tylko odbierz** i **Na zmianę**. Za pomocą ustawienia **Na zmianę** można włączyć tryb nagrywania z żądanym czasem, a w pozostałym czasie odtwarzania komunikatu pomocniczego osobie dzwoniącej.

 →  → **Uruchomienie** (✓ = w³.)

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Uruchomienie:

Wybierz opcję **Wl.** albo **Wyl.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Tryb:

Wybierz opcję **Odbierz i nagraj**, **Tylko odbierz** lub **Na zmianę**.

Jeśli wybrany został tryb **Na zmianę**:

Nagrywanie od:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy) początku okresu przełączenia funkcji.

(Niezbędne jest uprzednie ustawienie godziny na telefonie.)

Nagrywanie do:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy) końca okresu przełączenia funkcji.



Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po włączeniu odtwarzany jest komunikat informujący o pozostałym czasie nagrania. Jeśli nie ustawiono jeszcze godziny (ustawianie godziny → str. 15), zostanie to zasygnalizowane odpowiednim komunikatem. Zostanie wyświetlony symbol **00**.

Aparat telefoniczny dostarczany jest z komunikatem standardowym dla trybu nagrywania i trybu komunikatu pomocniczego. Dopóki nie zostanie nagrany komunikat osobisty, używany jest odpowiedni komunikat standardowy.

W razie wypełnienia pamięci wiadomości, po wybraniu opcji **Uruchomienie: Wl.** zapisywanie zostaje przerwane i wyświetlany jest monit o usunięcie starych wiadomości.

Nagrywanie komunikatu osobistego/ komunikatu pomocniczego


 →  → Zapowiedzi
→ Nagraj zapowiedź / Nagraj wskazówkę

OK Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Rozlegnie się sygnał gotowości (krótki sygnał dźwiękowy).

- ▶ Nagraj komunikat (o długości co najmniej 3 s).

Koniec Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.



Za pomocą klawisza  lub **Powrót** można przerwać nagrywanie. Za pomocą klawisza **OK** można ponownie włączyć nagrywanie.

Po nagraniu zapowiedź zostanie odtworzona w celu sprawdzenia. Za pomocą klawisza **Nowa** można ponownie włączyć nagrywanie.

Uwaga!

- ◆ Nagrywanie kończy się automatycznie po osiągnięciu maks. czasu nagrywania (170 s) lub gdy przerwa w mówieniu będzie dłuższa niż 2 s.
- ◆ W razie przerwania nagrywania stosowany będzie w dalszym ciągu komunikat standardowy.
- ◆ Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapelniona, sekretarka przechodzi w tryb **Tylko odbierz**.
 - ▶ Po usunięciu starych wiadomości automatyczna sekretarka automatycznie przejdzie ponownie w tryb **Odbierz i nagraj**. W razie potrzeby należy ponownie nagrać komunikat.

Odsłuchiwanie komunikatu

 →  → Zapowiedzi
→ Odtwórz zapowiedź / Odtwórz wskazówkę

Dopóki nie zostanie nagrany komunikat osobisty, odtwarzany jest odpowiedni komunikat standardowy.


Podczas odsłuchiwanie komunikatu można nagrać nowy komunikat:

Nowa Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapelniona, sekretarka przechodzi w tryb **Tylko odbierz**.

- ▶ Po usunięciu starych wiadomości automatyczna sekretarka automatycznie przejdzie ponownie w tryb **Odbierz i nagraj**. W razie potrzeby należy ponownie nagrać komunikat.

Usuwanie komunikatów/komunikatów pomocniczych

 →  → Zapowiedzi
→ Usun zapowiedź / Usun wskazówkę



Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po usunięciu używany będzie ponownie odpowiedni komunikat standardowy.

Odsłuchiwanie wiadomości

Każda zapisywana wiadomość jest opatrzona datą i godziną odebrania (o ile opcja ta została ustawiona, patrz → str. 15), wyświetlaną podczas odtwarzania. Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest zapisane z nim nazwisko.

Odsłuchiwanie nowych wiadomości

Wiadomości nowe, które nie zostały jeszcze odsłuchane, sygnalizuje symbol  w drugim wierszu wyświetlacza oraz miganie klawisza  na słuchawce.

 Naciśnij klawisz wiadomości.

Sekretarka: Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli dostępne są nowe wiadomości, odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej nowej wiadomości. Po odtworzeniu ostatniej z nowych wiadomości rozlegnie się sygnał zakończenia i wskazany zostanie pozostały czas nagrywania.

Odpowiedni komunikat głosowy wskazuje datę i godzinę nagrania wiadomości.



Odsłuchiwanie starych wiadomości

Stare wiadomości można odsłuchać dopiero po zakończeniu odtwarzania wszystkich nowych wiadomości. Odtwarzanie należy uruchomić tak samo, jak odtwarzanie nowych wiadomości.

Nowa wiadomość staje się „stara” po około 3 sekundach od odtworzenia daty i godziny nagrania.



Wstrzymywanie odtwarzania oraz sterowanie



Podczas odtwarzania wiadomości:

 Wstrzymanie odtwarzania. Naciśnij ponownie klawisz  w celu kontynuacji.
lub

Opcje Otwórz menu.

Pauza Wybierz i naciśnij klawisz **OK**. Wybierz opcję **Kontynuuj**, a następnie naciśnij klawisz **OK** w celu kontynuacji.

 albo  Przewijanie do początku bieżącej wiadomości.
Dwukrotne naciśnięcie: przewijanie do poprzedniej wiadomości.


 albo  Przewijanie do następnej wiadomości.
Dwukrotne naciśnięcie: dwie wiadomości dalej.

Jeśli odtwarzanie zostało przerwane na czas dłuższy niż jedna minuta, automatyczna sekretarka powraca do stanu gotowości.

Oznaczanie wiadomości jako „nowej”

Odsłuchaną, „starą” wiadomość można oznaczyć ponownie jako „nową”.

Podczas odtwarzania wiadomości:

 Naciśnij klawisz gwiazdki.

lub:


Opcje Otwórz menu.

Oznacz jako nowe

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Komunikat wskaże zmianę stanu wiadomości na „nową”.

Odtwarzanie bieżącej wiadomości zostanie przerwane. Ew. rozpocznie się odtwarzanie następnej wiadomości.

Klawisz  na słuchawce miga.

Przenoszenie numeru telefonu z wiadomości do książki telefonicznej

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

► Uzupełnij wpis → str. 37.

Usuwanie wiadomości

Stare wiadomości można usuwać pojedynczo albo wszystkie naraz.

Usuwanie wszystkich starych wiadomości

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Opcje → **Usun stara liste**

OK Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie pojedynczych starych wiadomości

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Usun Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki

Podczas nagrywania rozmowy na automatyczną sekretarkę lub podczas jej zdalnej obsługi można przyjąć rozmowę:

 / **Odbierz**

Naciśnij klawisz połączenia lub klawisz wyświetlacza.

Operacja nagrywania zostanie przerwana i można podjąć rozmowę z osobą dzwoniącą.

Jeśli przed odebraniem rozmowy czas nagrania wyniósł już 2 s, połączenie zostanie wskazane jako nowa wiadomość. Klawisz  na słuchawce miga.

Połączenie można przyjąć nawet wówczas, gdy nie jest ono sygnalizowane na słuchawce.

Przekazywanie rozmowy zewnętrznej do automatycznej sekretarki

Przychodzącą rozmowę zewnętrzną można przekazać do automatycznej sekretarki, nawet jeśli jest ona wyłączona.

Warunek: w automatycznej sekretarce jest jeszcze wolna pamięć.

Podczas sygnalizacji połączenia zewnętrznego na słuchawce:

 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Rozmowa zostanie bezzwłocznie przyjęta w trybie nagrywania przez automatyczną sekretarkę. Ustawiony czas opóźnienia odbierania (→ str. 55) zostanie zignorowany.

Włączanie/wyłączanie nagrywania rozmowy

Za pomocą automatycznej sekretarki można nagrać rozmowę **zewnętrzną**.

- ▶ Rozmówcę należy poinformować o tym, że rozmowa jest nagrywana.

Opcje Otwórz menu.

Nagr. rozmowy

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Nagrywanie rozmowy jest sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą komunikatu tekstowego; nagranie jest umieszczane jako nowa wiadomość na liście wiadomości automatycznej sekretarki.

Koniec Aby zakończyć nagrywanie rozmowy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Maksymalny czas nagrania zależy od ilości wolnej pamięci w automatycznej sekretarce. Po wypełnieniu pamięci rozlegnie się sygnał zakończenia, nagranie zostanie przerwane, a dotąd nagrana rozmowa zostanie umieszczona na liście wiadomości automatycznej sekretarki jako nowa wiadomość.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu

Wiadomości można odsłuchiwać podczas nagrywania za pomocą zarejestrowanych słuchawek.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu na stałe

 →  → **Podsluch** (= w³.)

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



Wyłączanie odsłuchu na czas aktualnego nagrania

Funkcję można wyłączyć za pomocą słuchawki podczas nagrania.

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie parametrów nagrywania

Automatyczna sekretarka jest w momencie dostarczenia skonfigurowana fabrycznie. Ustawienia indywidualne można wprowadzić za pomocą słuchawki przenośnej.

 →  → **Nagrania**

- Zmiana wpisu wielowierszowego:

Długość nagrania:

Wybierz maksymalną długość nagrywania 1 min., 2 min., 3 min. lub **Maksimum**.

Jakość nagrania :

Wybierz jakość nagrywania **Standardowa, Dobra** lub **Bardzo dobra**. Im wyższa jakość, tym krótszy maksymalny czas nagrywania.

Opóźnienie odb.:

Wybierz czas, po jakim automatyczna sekretarka powinna przyjąć połączenie: **Natychmiast, po 10 sek., 18 sek., 30 sek.** lub **Automatycznie**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka dotycząca przyjmowania połączenia

W przypadku ustawienia opcji opóźnienia odbierania **Automatycznie**:

- ◆ Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po 18 s.
- ◆ Jeśli zostały już zapisane nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po 10 s.


W przypadku zdalnej obsługi (→ str. 56) po ok. 15 s wiadomo już, że nie ma nowych wiadomości (w przeciwnym razie automatyczna sekretarka odebrałaby połączenie). Odłożenie słuchawki pozwala więc uniknąć kosztów połączenia.

Uwaga!

Aparat można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku wszystkich połączeń **pierwszy** sygnał dzwonka był **wyciszony** (→ str. 50). Czas ustawiony dla opóźnienia odbierania określa więc, jak długi będzie czas opóźnienia przed odebraniem rozmowy przez automatyczną sekretarkę.


Zmianianie języka komunikatów głosowych i komunikatu standardowego


 Otwórz menu główne.




Wprowadź cyfry i za pomocą klawisza



 Ustaw język polski.

 Ustaw język węgierski.


 Ustaw język angielski.

Wyłączenie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki za pomocą klawisza 1

Według ustawień fabrycznych do szybkiego wybierania zintegrowanej automatycznej sekretarki służy klawisz . Jeśli jednak dla szybkiego dostępu ustawiono skrzynkę poczty głosowej u operatora telekomunikacyjnego (→ str. 58), opcję tę można wyłączyć.

 →  → **Ustaw klawisz 1**

Sekretarka Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Po wybraniu opcji automatycznej sekretarki należy **przytrzymać** klawisz . Nastąpi bezpośrednie połączenie.

Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania)

Automatyczną sekretarkę można wywołać lub włączyć za pomocą dowolnego aparatu telefonicznego (np. z hotelu lub z budki telefonicznej); można również zażądać oddzwonienia od automatycznej sekretarki za pomocą wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Ustawiony został systemowy kod PIN różny od 0000 (→ str. 76).
- ◆ Aparat telefoniczny, który ma posłużyć do obsługi zdalnej, ma możliwość wybierania tonowego (DTMF), tzn. przy naciskaniu klawiszy rozlegają się różne dźwięki. Można też użyć (dostępnego w handlu) nadajnika sygnałów tonowych.

Łączenie się z automatyczną sekretarką i odsłuchiwanie wiadomości

Wybierz własny numer.

Podczas odtwarzania tekstu komunikatu: naciśnij klawisz **9** i wprowadź systemowy kod PIN.

Zostanie odtworzony komunikat z informacją, czy są dostępne nowe wiadomości. Następnie odtwarzane są wiadomości. Automatyczną sekretarkę można wówczas obsługiwać za pomocą klawiatury.

Obsługę umożliwiają następujące klawisze:

- 1** Do początku bieżącej wiadomości.
Dwukrotne naciśnięcie: do poprzedniej wiadomości.
- 2** Wstrzymanie odtwarzania.
Naciśnij ponownie w celu kontynuacji.
- 3** Przewijanie do następnej wiadomości.
- 0** Usuwanie bieżącej wiadomości.

Włączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Zadzwoń na numer automatycznej sekretarki, a następnie poczekaj na polecenie: „Proszę wprowadzić kod PIN”.



Wprowadź systemowy kod PIN.

Automatyczna sekretarka jest włączona. Odtwarzany jest komunikat o pozostałym czasie nagrania.

Następnie odtwarzane są wiadomości.

Automatycznej sekretarki nie można wyłączyć zdalnie.

Wysyłanie wiadomości SMS z żądaniem oddzwonienia przez automatyczną sekretarkę i odtworzenia wiadomości

Warunek: musi być zapisany numer powiadamiania (→ str. 46)

Za pomocą telefonu (komórkowego lub innego z funkcją SMS), którego numer powiadamiania jest zapisany w aparacie z automatyczną sekretarką, można wysłać wiadomość SMS, powodującą oddzwonienie przez automatyczną sekretarkę. Po odebraniu połączenia i naciśnięciu dowolnego klawisza cyfry automatyczna sekretarka zaczyna odtwarzać wiadomości.

Wiadomość SMS musi mieć następującą treść:

<Systemowy kod PIN> <numer, na który ma zadzwonić>*

Numer, na który ma zadzwonić automatyczna sekretarka, jest opcjonalny.

Przykład:

4711 albo *4711*089123456*

Jeśli wiadomość SMS zawiera numer oddzwonienia, to zostanie on wybrany – w przeciwnym razie automatyczna sekretarka zadzwoni na numer powiadamiania.

Automatyczną sekretarkę można wówczas obsługiwać za pomocą klawiatury, zgodnie z powyższym opisem.

Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Za pomocą funkcji szybkiego wybierania można wybrać bezpośrednio skrzynkę u operatora lub zintegrowaną automatyczną sekretarkę (tylko Gigaset SL785).

Gigaset SL780: domyślnie ustawiony jest szybki dostęp do skrzynki poczty głosowej w sieci operatora. Wystarczy wprowadzić numer skrzynki u operatora.

Gigaset SL785: domyślnie ustawiony jest szybki dostęp do zintegrowanej automatycznej sekretarki. Można jednakże ustawić zamiast niej skrzynkę u operatora telekomunikacyjnego. Informacji na ten temat można zasięgnąć u operatora.

Wprowadzanie numeru oraz ustawianie szybkiego wybierania skrzynki u operatora

 →  → Ustaw klawisz 1

Poczta głosowa

Wybierz i naciśnij klawisz

Wybierz (● = wł.).



Wpisz numer automatycznej sekretarki w sieci.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich słuchawek Gigaset SL78H.

Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci



Przytrzymaj. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką w sieci.



Naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie z automatyczną sekretarką w sieci. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer automatycznej sekretarki w sieci zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (→ str. 39).

Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset SL780/SL785 jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

Zmniejszenie mocy nadawczej

Moc nadawcza telefonu jest **automatycznie** zmniejszana w zależności od oddalenia słuchawki od stacji bazowej. Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybów Eco i Eco+:



- ◆ **Tryb Eco**
Zapewnia nawet 80% zmniejszenie mocy nadawczej w stanie gotowości i podczas rozmów.
- ◆ **Tryb Eco+**
Zapewnia 100% wyłączenie mocy nadawczej w stanie gotowości.

Tryb Eco / Tryb Eco+ – włączenie/ wyłączenie:


 → Ustawienia → System
→ Tryb Eco / Tryb Eco+

Zmien naciśnij klawisz wyświetlacza
(= wł.)

Wskaźniki stanu

Symbol wyświetlacza	
 (miga)	Moc sygnału: – wysoka do niskiej – brak zasięgu
	Tryb Eco+ włączony (na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są następujące symbole mocy sygnału)

Wskazówki

- ◆ Gdy włączony jest **Tryb Eco+**, można sprawdzić dostępność stacji bazowej, **przytrzymując** w tym celu klawisz . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Gdy **Tryb Eco+** jest włączony:
 - Nawiązanie połączenia jest opóźnione o około 2 sekundy.
 - Czas gotowości słuchawki skraca się o około 50%.
- ◆ W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, **Tryb Eco+** zostanie wyłączony w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.
- ◆ Gdy **Tryb Eco** jest włączony, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
- ◆ Tryb Eco / **Tryb Eco+** i obsługa regeneratora Repeater (→ str. 76) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i trybu Eco lub Eco+.

Ustawianie terminu (w kalendarzu)

W słuchawce można ustawić funkcję przypominania o 30 terminach. Rocznice wpisane w książce telefonicznej (→ str. 37) są automatycznie umieszczane w kalendarzu.

Można określić, czy w stanie gotowości ma być wyświetlany graficzny kalendarz. W tym celu w stanie gotowości:



Kalendarz → **Opcje**

→ **Kalendarz w st. got.** (= wyświetlany)

Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając klawisz **Zmien** (☑ = wł.).



Zapisywanie terminu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 15).


 →  → **Kalendarz**



- ◆ Aktualny dzień jest obramowany na pomarańczowo.
- ◆ Dni, dla których już zapisano terminy, są wyświetlane na pomarańczowym tle.

 /  Wybierz żądany dzień w kalendarzu.

Wybrany dzień jest obramowany na pomarańczowo. Obramowanie aktualnego dnia zmienia kolor na biały.

 Naciśnij klawisz sterujący pośrodku.

- ◆ Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz listę zapisanych na dany dzień terminów.

Za pomocą opcji **<Nowy wpis>** → **OK** otwórz okno wprowadzania danych.

- ◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwórz okno wprowadzania danych nowego terminu.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

Termin :

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Data:

Wprowadź dzień/miesiąc/rok (8 cyfr).

Godzina:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

Tekst :

Wprowadź tekst (maks. 16 znaków).

Tekst będzie wyświetlany jako nazwa terminu na liście oraz podczas sygnalizacji terminu. W przypadku, gdy nie został wpisany żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko informacja o dacie i godzinie terminu.

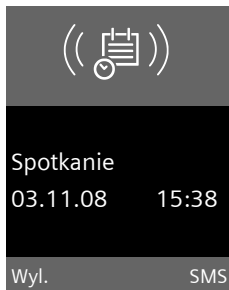
Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Jeśli zapisano już 30 terminów, w celu wprowadzenia nowego terminu należy najpierw usunąć jeden z terminów.

Sygnalizowanie terminu rocznicy

Termin sygnalizowany jest w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka (→ str. 73). Wyświetlany jest wpisany tekst, data i godzina.



Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć na niego:

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć termin.

lub:

SMS Aby odpowiedzieć na termin za pośrednictwem wiadomości SMS, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Podczas połączenia termin sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Zarządzanie terminami

→ → **Kalendarz**

/ Wybierz dzień w kalendarzu i naciśnij klawisz sterujący . (Dni, dla których zapisano już terminy, są oznaczone w kalendarzu pomarańczowym tłem.)

Wybierz termin.

Opcje Otwórz menu.

Dostępne są następujące możliwości:

Wyświetl wpis

Wyświetlanie wybranego terminu. **Opcje** Otwórz menu umożliwiające zmianę, usunięcie albo włączenie/wyłączenie.

Edytuj wpis

Zmianianie wybranego terminu.

Usuń wpis

Usuwanie wybranego terminu.

Włącz / Wyłącz

Włączanie/wyłączanie wybranego terminu.

Usuń wszystkie

Usuwanie **wszystkich** terminów.

Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic

Niepotwierdzone terminy/rocznice (→ str. 37) zapisywane są na liście **Opuszczone terminy** w następujących wypadkach:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.

Zostanie wyświetlony symbol oraz liczba **nowych** wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Listę można otworzyć, naciskając **klawisz wiadomości** (→ str. 39) lub za pomocą **menu**:

→ → **Opuszczone terminy**

Wybierz termin/ rocznicę. Zostaną wyświetlone informacje na temat terminu/rocznicy. Wyświetlana jest nazwa pominiętego terminu, a w przypadku rocznicy – odpowiednie nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data oraz godzina.

Ustawianie budzika

Usun Usuwanie terminu

SMS Wpisywanie wiadomości SMS

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Ustawianie budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 15).

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

 →  → Budzik

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja :

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Godzina:

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

Co:

Wybierz opcję **Codziennie** lub **Pon-Piatek**.

Glosnosc:

Ustaw poziom głośności (1–6).

Dzwonek:

Wybierz melodię.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany będzie symbol ☺ i czas budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu (→ str. 3) i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Budzik zostanie wyłączony.

lub

Drzemka Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie sześć słuchawek.

Słuchawka Gigaset SL78H może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie.

Ręczne rejestrowanie słuchawki Gigaset SL78H w stacji bazowej Gigaset SL780/SL785

Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce, jak i w stacji bazowej.

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć.


W słuchawce


Słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej:

Zamelduj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Słuchawka jest już zarejestrowana w stacji bazowej:

 →  → **Rejestracja**
→ **Zarejestruj słuchawkę**

 Wybierz stację bazową, np. **Baza 3** i naciśnij klawisz **OK**.

 W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN stacji bazowej i naciśnij klawisz **OK**.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat, że wyszukana zostanie gotowa do rejestracji stacja bazowa.

W stacji bazowej

W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez około 3 sekundy klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 2).

Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

W słuchawce

- ▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.


W stacji bazowej


Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej przez ok. 3 sekundy (→ str. 2).

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

 →  → **Rejestracja**
→ **Wyrejestr. słuchawki**

 Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany i naciśnij klawisz **OK**. (Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona znakiem <).

 Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **Zapisz**.


Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 2).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.


Zakończenie szukania

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej lub klawisz połączenia  na słuchawce.

Zmianie stacji bazowej

Jeśli słuchawka zarejestrowana została w wielu stacjach bazowych, można używać jednej, określonej stacji bazowej lub stacji zapewniającej najlepszy odbiór (Najlepsza).






 →  → **Rejestracja** → **Wybór bazy**

 Wybierz jedną z zarejestrowanych stacji bazowych lub opcję **Najlepsza** i naciśnij klawisz **Wybierz**.



Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.


Połączenie z wybraną słuchawką

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wprowadź numer słuchawki.
lub:
 -  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
 -  Wybierz słuchawkę.
 -  Naciśnij klawisz połączenia.


Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Naciśnij klawisz gwiazdki.
lub wybierz opcję

Do wszystk. i



-  Naciśnij klawisz połączenia.
Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia

-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać na inną słuchawkę (przełączyć).

-  Otwórz listę słuchawek.
Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ str. 76).
-  Wybierz słuchawkę lub opcję **Do wszystk. i** naciśnij klawisz **OK**.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:


- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.

Gdy rozmówca wewnętrzny **nie zgłasza się** albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.



Podczas przekazywania rozmowy można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia , zanim użytkownik wewnętrzny odbierze połączenie.

Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.


Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/połączenia konferencyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą **zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z rozmówcą **wewnętrznym** w celu konsultacji lub przeprowadzenia konferencji między wszystkimi 3 rozmówcami.


Prowadzona jest rozmowa **zewnętrzna**:

-  Otwórz listę słuchawek.
Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ str. 76).
-  Wybierz słuchawkę i naciśnij klawisz **OK**.
Nawiązane zostanie połączenie z rozmówcą wewnętrznym.

albo:

-  Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.


lub:

-  Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączeni zostaną wszyscy 3 rozmówcy.

Zakończenie konferencji



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Jeśli użytkownik **wewnętrzny** naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między pozostałą słuchawką a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Przyjmowanie/odrzucanie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dzwinkowy). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej.

Zakończenie połączenia wewnętrznego i przyjęcie zewnętrznego



Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Połączenie wewnętrzne zostanie **zakończone**. Nastąpi połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Odrzucanie przychodzącego połączenia zewnętrznego



Odrzuc Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnał połączenia oczekującego zostanie wyłączony. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym będzie kontynuowane.

Sygnał dzwonka połączenia oczekującego rozlega się w innych zarejestrowanych słuchawkach.

Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)

Warunek: włączona funkcja **Podsluch**.

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny. Jego włączenie się jest sygnalizowane wszystkim rozmówcom za pomocą sygnału dzwinkowego.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego

 →  → **Telefonia**
→ **Podsluch**

Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając klawisz **Zmien** (= wł.).

Odsłuch wewnętrzny

Linia jest zajęta przez rozmowę zewnętrzną. Wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Sposób włączania się do aktualnej rozmowy zewnętrznej:



Przytrzymaj klawisz połączenia.


Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dzwinkowy. W tym czasie na wyświetlaczu tej słuchawki wyświetlany będzie komunikat **Konferencja** i nie można będzie przy jej użyciu wybierać numerów.

Zakończenie odsłuchu




Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.


Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dzwinkowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Zmianianie nazwy słuchawki


Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków. Zmieniona nazwa jest wyświetlana na liście każdej słuchawki.

 Otwórz listę słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem ◀.

 Wybierz słuchawkę.

Opcje Otwórz menu.


Zmienianie nazwy

 Wprowadź nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie numeru wewnętrznej słuchawki


Podczas rejestrowania słuchawce przyznawany jest **automatycznie** najniższy wolny numer. Jeśli wszystkie numery są zajęte, numer 6 zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Numery wewnętrzne wszystkich zarejestrowanych słuchawek (1–6) można zmieniać.

 Otwórz listę słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem ◀.

Opcje Otwórz menu.

Przypisz nr słuchawki

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz żądany numer. Widoczne są tylko te numery, które są w danym momencie dostępne.

Zapisz Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk wyświetlacza.

Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia

Jeśli włączony jest tryb monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy zostanie wybrany, gdy tylko zostanie osiągnięty zdefiniowany poziom hałasu. Jako numer docelowy zapisać można w słuchawce numer wewnętrzny lub zewnętrzny. Zablokowane zostaną wszystkie klawisze słuchawki oprócz klawiszy wyświetlacza.

Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po około 90 sekundach, zaś z numerem wewnętrznym (słuchawka) po około 3 minutach (w zależności od stacji bazowej). Podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia zablokowane są wszystkie klawisze oprócz klawisza zakończenia połączenia. Głośniki słuchawki są wyłączone.

Jeśli tryb monitorowania pomieszczenia jest włączony, wszystkie połączenia przychodzące na słuchawkę sygnalizowane są **bez sygnału dzwonka**, jedynie na wyświetlaczu. Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza jest wyłączone, to samo dotyczy sygnałów dźwiękowych.



Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona.

Tryb alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia pozostaje włączony nawet w przypadku wyłączenia i ponownego włączenia słuchawki.

Uwaga!

- ◆ Podczas ustawiania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej funkcjonowanie. Należy np. przetestować poziom czułości. Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie.
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania znacznie skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora.
- ◆ Optymalna odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Linia, na którą jest przekazywane połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia nie powinna być zablokowana przez włączoną automatyczną sekretarkę.

Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego

 →  → **Babyfon**


- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja :

W celu włączenia wybierz opcję **Wl.**

Alarm do:

Wybierz opcję **Wewn.** lub **Zewnetrzne.**

Numer zewnętrzny: wybierz numer z książki telefonicznej (naciśnij przycisk wyświetlacza ) lub wprowadź bezpośrednio.

Numer wewnętrzny: Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien** → wybierz żadaną słuchawkę lub opcję **Do wszystk.**, jeśli połączenie powinny odebrać wszystkie zarejestrowane słuchawki → **OK**.

W stanie gotowości będzie wyświetlany numer docelowy lub wewnętrzny numer docelowy.

Czułość:



Ustaw poziom czułości na hałas (**Niska** lub **Wysoka**).

- ▶ Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, w stanie gotowości wyświetlacz ma następujący wygląd:




Zmianie ustawionego wcześniej docelowego numeru telefonu

 →  → **Babyfon**

- ▶ Wprowadź numer i zapisz go wg opisu w sekcji „Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego” (→ str. 67).

Przerywanie/wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Naciśnij klawisz zakończenia połączenia

, aby przerwać **alarm funkcji monitorowania pomieszczenia**.

W **stanie gotowości** naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**, aby wyłączyć funkcję monitorowania pomieszczenia.

Zdalne wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Warunki: telefon musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego i funkcja monitorowania pomieszczenia nawiąże połączenie z zewnętrznym numerem docelowym.

- ▶ Odbierz połączenie zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze **9** **#**.

Po zakończeniu połączenia funkcja zostanie wyłączona. Zapobiegnie to ponownemu nawiązaniu połączenia inicjowanego przez funkcję monitorowania. Pozostałe ustawienia funkcji monitorowania pomieszczenia w słuchawce (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wyl.** na słuchawce służącej do monitorowania.

W celu ponownego włączenia alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru:

- ▶ Włącz ponownie funkcję i zapisz za pomocą opcji **Zapisz** (→ str. 67).

Używanie urządzeń Bluetooth

Telefon Gigaset SL78H może komunikować się za pomocą połączenia Bluetooth™ bezprzewodowo z innymi urządzeniami, które również korzystają z tej technologii.

Aby umożliwić używanie urządzeń Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł Bluetooth, a następnie zarejestrować urządzenia w telefonie.

W słuchawce można zarejestrować jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Ponadto można zarejestrować maks. 5 urządzeń do wymiany danych (komputer, PDA) w celu przekazywania i odbierania wpisów z książki telefonicznej w formacie vCard lub wymiany danych z komputerem (→ str. 86).

Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości) (→ str. 75).


Opis obsługi urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.


Wskazówka

- ◆ Ze słuchawką można używać zestawów słuchawkowych, które obsługują **profil zestawu słuchawkowego** lub **profil trybu głośnomówiącego**. Jeśli dostępne są oba profile, do komunikacji używany będzie profil trybu głośnomówiącego.
- ◆ Nawiązywanie połączenia pomiędzy słuchawką telefonu a zestawem słuchawkowym Bluetooth może trwać do 5 sekund. Dotyczy to zarówno przyjmowania połączeń za pośrednictwem zestawu słuchawkowego oraz przekazywania ich do zestawu, jak również wybierania numeru za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

 →  → **Włączenie**

Naciśnij klawisz **Zmieni**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Bluetooth ( = włączony).

W stanie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane symbolem  (→ str. 3).

Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.

Wskazówka

- ◆ Zarejestrowanie zestawu słuchawkowego powoduje wyrejestrowanie wcześniej zarejestrowanego zestawu słuchawkowego.
- ◆ Jeśli ze słuchawką ma być używany zestaw słuchawkowy, który już jest zarejestrowany w innym urządzeniu (np. w innej słuchawce), wtedy przed rozpoczęciem procedury rejestrowania w telefonie Gigaset połączenie to należy **wyłączyć**.

 →  → Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych

Wyszukiwanie może zająć do 30 sekund.

Nazwy znalezionych urządzeń zostaną wyświetlone na ekranie telefonu.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zaufaj urządzeniu

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wprowadź kod PIN zarejestrowanego urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

Anulowanie/powtarzanie wyszukiwania

Anulowanie wyszukiwania:

Anuluj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtarzanie wyszukiwania:


Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtórz szukanie



Wybierz, a następnie naciśnij klawisz **OK**.


Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy

 →  → Znane urządzenia

Na wyświetlonej liście obok nazw urządzeń widnieje odpowiedni symbol:

Symbol	Znaczenie
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Urządzenie transmisji danych Bluetooth

Jeśli urządzenie jest podłączone, w nagłówku wyświetlacza pojawia się odpowiedni symbol zamiast ikony .

Wyświetlanie wpisu

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyświetl wpis

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.
Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia.
Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Wyrejestrowanie urządzeń Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usun wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wskazówka

Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.

Zmianie nazwy urządzenia Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie słuchawki

Zmien nazwe

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Zapisz

Zmień nazwę.

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie z telefonem, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienie).

◆ Odrzucanie

Powrót Naciśnij klawisz wyświetlacza.

◆ Akceptowanie



Wprowadź kod PIN **akceptowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane, można się z nim komunikować tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia słuchawki) albo wpisać na listę znanych urządzeń.

Wpisywanie urządzenia na listę znanych urządzeń po potwierdzeniu kodu PIN:

- **Tak** Naciśnij klawisz wyświetlacza.
- **Nie** Naciśnij klawisz wyświetlacza: połączenie tymczasowe.

Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Można zmienić nazwę słuchawki wyświetlaną na innym urządzeniu Bluetooth.



→ → **Własne urządzenie**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Zapisz

Zmień nazwę.

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie słuchawki

Słuchawka jest ustawiona domyślnie. Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

Klawiszom cyfr i od do można przypisać po jednym numerze lub funkcji.

Lewy i prawy klawisz wyświetlacza mają przypisane funkcje. Można jednak zmienić to przypisanie (→ str. 71).

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie klawiszy wyświetlacza

Warunek: Do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru ani funkcji.

▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza. Do wyboru dostępne są następujące możliwości:

Skrót / Lista prefiksów

Przypisanie do klawisza numeru z książki telefonicznej lub listy numerów Call-by-Call.

Zostanie otwarta książka telefoniczna lub lista numerów Call-by-Call.

▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli wpis w książce telefonicznej lub na liście numerów Call-by-Call zostanie usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego lub klawisza wyświetlacza.

Babyfon

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia (→ str. 66).

Budzik

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego ustawienie i włączenie budzika (→ str. 62).

Kalendarz

Wyświetlenie kalendarza/wpisywanie nowego terminu.

Bluetooth

Przypisywanie menu Bluetooth do klawisza.

Wybierz ponownie

Wyświetlenie listy ponownego wybierania.

Wiecej funkcji...

Dostępne są dodatkowe funkcje:

WEWN

Połączenia wewnętrzne (→ str. 64).

SMS

Przypisywanie do klawisza menu funkcji SMS (→ str. 42).

Serwis SMS

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego zamawianie usługi informacyjnej (→ str. 49).

Powiadomienie SMS

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączanie powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS (→ str. 46).

Ukryj numer

Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ str. 31).

Włączanie funkcji, wybieranie numeru

W stanie gotowości słuchawki **przytrzymaj** klawisz cyfry lub **naciśnij** klawisz wyświetlacza.

W zależności od przypisania klawiszy:

- ◆ Nastąpi bezpośrednie wybieranie numeru.
- ◆ Zostanie otwarte menu funkcji.

Zmianianie przypisania klawisza**Klawisz wyświetlacza**

- ▶ **Przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza.

- ▶ Następnie należy przypisać numer lub funkcję tak, jak w przypadku klawiszy cyfr (→ str. 70).

W najniższym wierszu wyświetlacza, ponad klawiszem wyświetlacza wskazywana jest wybrana funkcja lub nazwa skojarzona z numerem telefonu w książce telefonicznej albo na liście numerów Call-by-Call (ew. w skrócie).

Klawisz cyfry

- ▶ **Naciśnij** klawisz cyfry.

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlona lista możliwości przypisania klawisza.


- ▶ W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z opisem przypisywania klawisza po raz pierwszy (→ str. 70).

Zmianianie języka wyświetlacza






Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.


 →  → **Język**

Aktualny język jest oznaczony symbolem ●.

 Wybierz język i naciśnij klawisz **Wybierz**.

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

 →  →  →  → 
Naciśnij kolejno klawisze i potwierdź klawiszem **OK**.

 Wybierz odpowiedni język i naciśnij klawisz **Wybierz**.

Ustawianie wyświetlacza

Ustawianie wygaszacza

W stanie gotowości na wyświetlaczu może być wyświetlany wygaszacz w postaci zegara. Zastępuje on elementy wyświetlane w stanie gotowości. Może zastępować kalendarz, datę, godzinę i nazwę.

W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest wyświetlany, np. podczas rozmowy lub gdy słuchawka jest wyrejestrowana.

Jeśli włączony jest wygaszacz, punkt menu **Wygaszacz ekr.** oznaczony jest symbolem ✓.

 →  → Wyświetlacz → Wygaszacz ekr.

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:


Aktywacja :

Wybierz opcję **Wl.** (wyświetlany będzie wygaszacz) albo **Wyl.** (brak wygaszacza).


Wybór :

Wybierz wygaszacz **albo**

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlony zostanie aktywny wygaszacz.

 Wybierz wygaszacz i naciśnij klawisz **OK**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli wygaszacz przesłania wyświetlane informacje, **naciśnij** klawisz , aby wyświetlić ekran stanu gotowości.

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza

W zależności od tego, czy słuchawka jest umieszczona w ładowarce, wyświetlacz może być podświetlany lub nie. W razie włączenia funkcji podświetlenie będzie stale przyciemnione.

 →  → Wyświetlacz → Podświetlenie

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

W ładowarce

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Poza ładowarką

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**


Wskazówka


W razie wybrania ustawienia **Wl.** czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Zapisz


Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę z ładowarki, bez konieczności naciskania w tym celu klawisza połączenia .

 →  → Telefonia
→ Autoodbieranie

Zmien


Naciśnij klawisz wyświetlacza ( = wł.).


Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki


Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i zestawu głośnomówiącego.

W stanie gotowości:

 → Glosnosc sluchawki

 Ustaw żądany poziom głośności.



 Przejdź do wiersza **Tryb glosnomów.**

 Ustaw żądany poziom głośności głośnika.


Zapisz

Aby zapisać ustawienie na stałe, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie poziomu głośności podczas rozmowy:

-  Naciśnij klawisz sterujący.
-  Wybierz żądany poziom głośności.

Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund. Można też nacisnąć w tym celu klawisz **Zapisz**.

Jeśli do klawisza  przypisana jest jakaś inna funkcja, np. podczas przełączania (→ str. 33):

Opcje Otwórz menu.



Głośność Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej).

Wskazówka

Głośność dźwięku, sygnał dzwonka i sygnał dźwiękowy można również ustawić za pomocą menu (→ str. 27).

Zmienianie sygnałów dzwonka

- ◆ **Głośność:**
Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1–5; np. głośność 3 = ) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem = ).
- ◆ **Sygnały dzwonka:**
Sygnały dzwonka i melodie można wybrać z listy preinstalowanych dzwonek.






Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:

- ◆ **Polacz. zewn.:** dla połączeń zewnętrznych
- ◆ **Polacz. wewn.:** dla połączeń wewnętrznych
- ◆ **Terminy:** dla ustawionych terminów (→ str. 60)
- ◆ **Wszystkie:** jednakowe dla wszystkich funkcji

Ustawienia dla poszczególnych funkcji

Poziom głośności oraz melodię należy ustawić w zależności od rodzaju sygnalizacji.

W stanie gotowości:

-  → **Ustawienia dzwonka**
-  Wybierz ustawienie, np. **Polacz. zewn.** i naciśnij klawisz **OK**.
-  Ustaw poziom głośności (1-6).
-  Przejdź do następnego wiersza.
-  Wybierz melodię.
- Zapisz** Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dodatkowo dla połączeń zewnętrznych:

Po wprowadzeniu melodii można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić, np. w nocy.

Sterowanie czasowe:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Wylacz dzwonek od:

Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci 4-cyfrowej.

Wylacz dzwonek do:


Wprowadź czas zakończenia w postaci 4-cyfrowej.

Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce telefonicznej przypisane zostały specjalne melodie (VIP), będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

Ustawienia jednakowe dla wszystkich funkcji

W stanie gotowości:

-  → **Ustawienia dzwonka** → **Wszystkie**
- ▶ Ustaw poziom głośności i sygnał dzwonka (patrz Ustawienia dla poszczególnych funkcji).
- Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie słuchawki

Tak Potwierdź pytanie, aby zapisać ustawienie.


Wskazówka

Głośność dźwięku, sygnał dzwonka i sygnał dźwiękowy można również ustawić za pomocą menu (→ str. 27).

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie gotowości aparatu sygnał dzwonka słuchawki można wyłączyć trwale lub tylko w odniesieniu do aktualnego połączenia. Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia zewnętrznego.

Trwale wyłączanie sygnału dzwonka

*** 0** Przytrzymaj klawisz gwiazdki. Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka

*** 0** Przytrzymaj klawisz gwiazdki.


Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego

Zamiast sygnału dzwonka można włączyć dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie przychodzące sygnalizowane jest wtedy za pomocą **krótkiego dźwięku** (Ton) zamiast sygnału dzwonka.

*** 0** Przytrzymaj klawisz gwiazdki i w ciągu 3 sekund:

Ton Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączenie przychodzące będzie teraz sygnalizowane **jednym** krótkim dźwiękiem sygnalizacyjnym. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol .

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
 - **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS wzgl. nowy wpis na liście wiadomości automatycznej sekretarki lub na liście połączeń
 - **Sygnał błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania
 - **Dźwięk końca menu:** koniec menu podczas przeglądania
- ◆ **Sygnał akumulatorów:** należy naładować akumulator.

W stanie gotowości:

 → **Tony serwisowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dźwięk klawiszy:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Potwierdzenie:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Bateria:

Wl., Wyl. lub wybierz opcję **Podczas połączenia**. Sygnał akumulatorów zostanie włączony lub wyłączony albo będzie rozlegać się tylko podczas rozmowy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Głośność dźwięku, sygnał dzwonka i sygnał dźwiękowy można również ustawić za pomocą menu (→ str. 27).

Ustawianie własnego numeru kierunkowego

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.

 →  → **Telefonia** → **Nr-y kierunkowe**

Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

 Wybór/zmiana pola.

 Nawigacja w polu.

W celu usunięcia cyfr: naciśnij klawisz wyświetlacza.


 Wpisz cyfry.

 **Zapisz** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przykład:

Nr-y kierunkowe

Miedzynar.nr kier.:
00 - 48

Lokalny nr kier.:
0 - ]

Zapisz

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować.

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- ◆ zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
- ◆ data i godzina
- ◆ wpisy w kalendarzu
- ◆ wpisy książki telefonicznej, lista Call-by-Call, listy połączeń, listy wiadomości SMS

 →  → **Reset** → **Reset słuchawki**

 **Tak** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Podawanie systemowego kodu PIN wymagane jest na przykład podczas rejestrowania i wyrejestrowania słuchawki ze stacji bazowej lub podczas przywracania ustawień fabrycznych.


Zmianianie systemowego kodu PIN


Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: **0000**) można zmienić na dowolny własny 4-cyfrowy kod PIN.

Gigaset SL785: ustawienie systemowego kodu PIN umożliwia również zdalną obsługę automatycznej sekretarki

→ str. 56.

 →  → System → PIN systemu

 Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

 Wprowadź nowy systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Przywracanie fabrycznego kodu PIN

W razie zapomnienia systemowego kodu PIN, w stacji bazowej można przywrócić pierwotny kod **0000**:

Odłącz przewód zasilający od stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej, podłączając jednocześnie przewód zasilający do stacji bazowej. Zwolnij klawisz dopiero po pewnym czasie.

Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia stacji bazowej i systemowy kod PIN **0000**.

Wskazówka

Wszystkie słuchawki należy zarejestrować ponownie, gdyż zostaną wyrejestrowane.

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

 →  → Ustawienia audio → Melodia oczekiw.

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć melodię oczekiwania (☑ = wł.).

Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw wyłączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pośrednictwem stacji bazowej, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: zarejestrowany regenerator Repeater. Tryb Eco jest wyłączony.

 →  → System → Tryb repeatera

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb regeneratora (☑ = wł.).

Wskazówka


Obsługa regeneratora Repeater i trybu Eco (→ str. 59) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z tych dwóch funkcji.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Podczas przywracania

- ◆ data i godzina nie zostaną zmienione,
- ◆ tryb Eco/Eco+ zostanie wyłączony,
- ◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
- ◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony,
- ◆ nie zostaną przywrócone usługi informacyjne SMS.

 →  → Reset → Reset bazy

 Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.


Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.

Tryb wybierania oraz czas flash


Aktualne ustawienie oznaczone jest symbolem .

Zmiana trybu wybierania

Dostępne możliwości ustawień trybu wybierania:

- ◆ wybieranie tonowe (DTMF),
- ◆ wybieranie impulsowe (DP).


 →  → **Telefonia** → **Tryb wybierania**

 Wybierz tryb wybierania i naciśnij klawisz **Wybierz** (● = wybrany).

Ustawianie czasu flash

Telefon jest fabrycznie ustawiony do korzystania z łącza głównego. Jeśli w celu pracy z centralą telefoniczną należy zmienić tę wartość, odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.

 →  → **Telefonia** → **Ponowienie**

 Wybierz czas flash i naciśnij klawisz **Wybierz**.

(● = ustawiona wartość).

Możliwe wartości:

80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
600 ms, 800 ms.

Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)

Warunek: w celu wykonania połączenia zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie numeru telefonu prefiksem połączeń zewnętrznych, np. „0”.

 →  → **Telefonia** → **Nr kierunkowy**



Wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).


Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli prefiks połączeń zewnętrznych został już zapisany, sposób postępowania jest następujący:

- ◆ Numery poprzedzane są automatycznie prefiksem połączeń zewnętrznych w przypadku wybierania z następujących list: numery centrów SMS, listy połączeń, lista wiadomości automatycznej sekretarki.
- ◆ W przypadku wybierania ręcznego oraz ręcznego wprowadzania numerów do książki telefonicznej, numerów alarmowych i listy skrótów oraz numerów centrów SMS.
- ◆ Jeśli numer telefonu odbiorcy został przejęty z książki telefonicznej podczas wysyłania wiadomości SMS, prefiks połączeń zewnętrznych należy usunąć.
- ◆ Prefiks połączeń zewnętrznych można usunąć za pomocą klawisza **<C>**.

Ustawianie czasu pauzy

Zmianianie pauzy po przejęciu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.

 Otwórz menu główne.

Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

Długość pauzy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

 Otwórz menu główne.

Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy wybierania (pauzy po prefiksie połączenia zewnętrznego)

Warunek: zapisany prefiks połączenia zewnętrznego (→ str. 77).


 Otwórz menu główne.

Naciśnij klawisze.





Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Wstawianie pauzy wybierania: przytrzymaj klawisz  przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)

Jeśli dana centrala PABX obsługuje tylko tryb wybierania impulsowego (DP), natomiast do wykonania połączenia niezbędne jest wybieranie tonowe (np. w celu odsłuchania skrzynki poczty głosowej u operatora), konieczne jest włączenie podczas rozmowy trybu wybierania tonowego.

Warunek: aktualnie prowadzona jest rozmowa lub wybrany został numer zewnętrzny.

  Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po zakończeniu połączenia automatycznie włączone zostanie wybieranie impulsowe.

Obsługa klienta (Customer Care)

Oferujemy Państwu szybkie doradztwo indywidualne.

Nasza pomoc techniczna w Internecie jest dostępna o każdej porze i z każdego miejsca na świecie.

www.gigaset.com/customercare

Pomoc techniczna, dotycząca naszych produktów, dostępna przez 24 godziny na dobę. Użytkownik może tam znaleźć listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, jak też dostępne do pobrania pliki instrukcji obsługi i (w przypadku niektórych produktów) najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie można również znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi, w rozdziale Dodatek.

W razie konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa do gwarancji lub rękojmi szybką i niezawodną pomoc uzyskać można w centrum serwisowym Service-Center.


Polska 0 801 140 160

Należy przygotować dowód zakupu.

W krajach, w których produkty naszej firmy nie są rozprowadzane przez autoryzowanych partnerów handlowych, nie są również oferowane usługi wymiany ani naprawy.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.gigaset.com/customercare. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

<p>Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu). ▶ Usuń dane rejestracji ze słuchawki poprzez jej wyrejestrowanie (→ str. 69). ▶ Powtórz operację rejestracji (→ str. 69).
<p>Brak wskazań na wyświetlaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka jest wyłączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz  przez dłuższą chwilę. 2. Akumulator jest rozładowany. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 12).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Brak bazy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. <p>W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ str. 59) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej. 2. Stacja bazowa nie została włączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (→ str. 10).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Zarejestruj słuchawkę.</p> <p>Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zarejestruj słuchawkę (→ str. 62).
<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dzwonek jest wyłączony. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 74). 2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń Wszystkie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń (→ str. 32).
<p>Nie słycać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.</p> <p>Nie został użyty kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, tj. użyto innego kabla o nieprawidłowym przypisaniu styków.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków (→ str. 10).

Sygnal błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.

Wprowadzony kod PIN jest błędny.

- ▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 76).

Zapomniany kod PIN.

- ▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 76).

Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.

Naciśnięto klawisz wyświetlacza **Wycisz**.

Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.

- ▶ Włącz mikrofon (→ str. 30).

Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.

Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.

- ▶ **Osoba wywołująca** powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu

(opadająca sekwencja dźwięków).

Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.

- ▶ Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.

Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.

- ▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

tylko Gigaset SL785:

Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.

Nie została ustawiona data/godzina.

- ▶ Ustaw datę/godzinę (→ str. 15).

Automatyczna sekretarka zgłasza podczas zdalnej obsługi komunikat „Kod PIN nieważny”.

1. Wprowadzony kod PIN jest błędny.
 - ▶ Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.
2. Systemowy kod PIN ustawiony jest nadal na 0000.
 - ▶ Ustaw systemowy kod PIN różny od 0000 (→ str. 76).

Automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości/przechodzi w tryb komunikatu pomocniczego.

Pamięć wiadomości jest zapełniona.

- ▶ Usuń stare wiadomości.
- ▶ Odsłuchaj nowe wiadomości i usuń je.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Słuchawka Gigaset SL78H ma następujący identyfikator Bluetooth QD ID: B013322.

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11 udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia
 Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do niezziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Obsługa klienta (Customer Care)

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 0 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologiczne zużycie prądu

Stosowanie trybu ECO DECT (→ str. 59) oszczędza energię i przyczynia się tym samym do ochrony środowiska.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

Stację bazową, ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Dane techniczne

Zalecane akumulatory

Technologia: litowo-jonowy (Li-Ion)

Napięcie: 3,7 V

Pojemność: 830 mAh

Typ: V30145-K1310-X444

Słuchawka dostarczana jest z akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów.

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

www.qigaset.com/customer-care

Czas pracy/ladowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania.

(Wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza).

Czas gotowości	około 200 godzin (8 dni)
Czas rozmowy	około 15 godzin
Czas ładowania	około 3,5 godziny

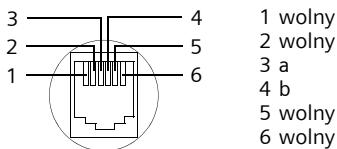
Pobór mocy stacji bazowej

W stanie gotowości	około 1,3 W
Podczas rozmowy	około 1,5 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dupleksowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dupleksowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/ DP (wybieranie impulsowe)

Przypisanie styków wtyczki



telefonicznej

Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Używając klawiszy , można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony znaku kursora.
- ◆ Aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych, należy nacisnąć klawisz gwiazdki . W celu wprowadzenia znaków w pozycji kursora należy wybrać żądane znaki, a następnie nacisnąć klawisz **Wstaw**.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Wpisywanie wiadomości SMS/nazw

Aby wpisać litery/znaki, naciśnij odpowiednią ilość razy wybrany klawisz.

Przytrzymanie klawisza spowoduje wstawienie odpowiedniej cyfry.

Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1							
	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	č	ę		
	g	h	i	4	ď	í	ě	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	û	ű		
	w	x	y	z	9		ý	ć	ř	í
	.	,	?	!	0					

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **krótko** nacisnąć klawisz krzyżyka (wielkie litery: 1. litera wielka, pozostałe małe). Naciśnij klawisz krzyżyka **przed** wpisaniem litery.

Na wyświetlaczu wskazywany jest tryb pisania (wielkimi i małymi literami lub pisania cyfr).

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Słuchawkę można połączyć z komputerem za pomocą Bluetooth (→ str. 68) lub kabla do transmisji danych zawartego w zestawie. Aby możliwe było korzystanie z połączenia Bluetooth, konieczne jest wyposażenie komputera w odpowiedni adapter. Aby możliwa była komunikacja przez złącze USB, należy przed podłączeniem kabla USB (→ str. 17) zainstalować sterownik z zawartego w zestawie dysku CD.

Aby umożliwić komunikację słuchawki z komputerem, należy zainstalować na komputerze program **Gigaset QuickSync** (dostępny bezpłatnie do pobrania pod adresem www.gigaset.com/gigasetSL780).

Wskazówka

- ◆ Jeśli aktywne jest łącze Bluetooth, po podłączeniu kabla USB do gniazda przyłączeniowego (→ str. 17) łącze Bluetooth zostanie automatycznie wyłączone.
 - W przypadku aktywnego połączenia głosowego Bluetooth łącze Bluetooth zostanie wyłączone dopiero po zakończeniu połączenia.
 - W przypadku aktywnego połączenia transmisji danych Bluetooth procedura uzależniona jest od stacji zdalnej.
- ◆ Łącze Bluetooth zostanie ponownie automatycznie włączone po odłączeniu kabla USB.
- ◆ Jeśli łącze Bluetooth jest wyłączone i zostanie podłączony kabel USB, włączenie Bluetooth jest niemożliwe.

Przesyłanie danych

Książkę telefoniczną słuchawki można zsynchronizować z programem Outlook za pomocą programu **Gigaset QuickSync** (więcej informacji zawiera Pomoc programu).



Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

Wykonywanie aktualizacji oprogramowania firmware

- ▶ Podłącz telefon do komputera kablem **USB zawartym w zestawie** (→ str. 17).
- ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Utwórz połączenie między programem a słuchawką.
- ▶ Przejdź za pomocą opcji **[Ustawienia] → [Właściwości urządzenia]** na kartę **[Urządzenie]**.
- ▶ Kliknij przycisk **[Aktualizacja oprogramowania firmware]**

Aktualizacja oprogramowania układowego zostanie uruchomiona.





Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości  i trybu głośnomówiącego  zaczną migać.

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania). **Nie wolno przerywać tej procedury ani odłączać kabla USB w jej trakcie.** Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

Postępowanie w przypadku błędu

Jeśli telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji. Jeśli nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać następujące kroki:

- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 12).
- ▶ Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze  oraz .
- ▶ Włóż ponownie akumulatory.
- ▶ Ponownie podłącz kabel USB.
- ▶ Jednocześnie zwolnij klawisze  oraz .

Wykonaj instrukcje opisane w sekcji

Wykonywanie aktualizacji oprogramowania firmware.

Akcesoria

Sluchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Sluchawka Gigaset SL78H

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny (256 tys. kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb głośnomówiący
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonków
- ◆ Książka telefoniczna na ok. 500 wpisów
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze do podłączenia komputera w celu zarządzania wpisami w książce telefonicznej
- ◆ Bluetooth
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia

www.gigaset.com/gigasetSL78H



Sluchawka Gigaset S67H/S68H

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny (65 tys. kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb głośnomówiący
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonków
- ◆ Książka telefoniczna na ok. 250 wpisów
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego
- ◆ Bluetooth (tylko w modelu Gigaset S68H)
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia

www.gigaset.com/gigasetS67H



Słuchawka Gigaset SL37H

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny (65 tys. kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb głośnomówiący
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonek
- ◆ Książka telefoniczna na ok. 250 wpisów
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze komputerowe, umożliwiające np. zarządzanie wpisami w książce telefonicznej, dzwonekami i wygaszacami
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego
- ◆ Bluetooth
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Funkcja walkie-talkie

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Regenerator Gigaset Repeater

Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – domofon dla telefonów bezprzewodowych

- ◆ Funkcja domofonu obsługiwana bezpośrednio przy użyciu telefonu bezprzewodowego – bez potrzeby instalowania stałego telefonu domowego
- ◆ Intuicyjne funkcje obsługi za pomocą przycisków funkcyjnych (otwieranie drzwi, włączanie światła przy wejściu)
- ◆ Łatwy sposób konfiguracji za pośrednictwem opcji menu w słuchawce
- ◆ Przekierowanie na zewnętrzny numer telefonu (przełączanie aptekarskie)
- ◆ Prosty sposób instalacji i rejestracji w systemie Gigaset
- ◆ Zastępuje dotychczasowy przycisk dzwonka bez potrzeby instalacji dodatkowych kabli
- ◆ Zapewnia kompatybilność ze stosowanymi gongami i dostępnymi urządzeniami do otwierania drzwi
- ◆ Możliwość konfiguracji drugiego przycisku dzwonka (odrębny dzwonek drzwi, włączanie oświetlenia wejściowego lub też działanie podobne jak pierwszego przycisku)



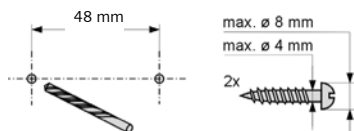
www.gigaset.com/GigasetHC450

Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Montaż stacji bazowej na ścianie



Indeks

A

adres e-mail	44
kopiowanie z książki telefonicznej	37
akcesoria	88
aktualizacja	86
oprogramowania firmware	86
akumulator	
ładowanie	1, 3, 14
sygnał	74
symbol	1, 3, 17
wkładanie	12
wyświetlanie	1, 3
zalecane akumulatory	84
alarm funkcji monitorowania	
pomieszczenia	66
alarm rocznicy	38
aparaty słuchowe	7
APL (prefiks połączeń zewnętrznych)	77
automatyczna sekretarka	52
nagrywanie komunikatu osobistego/ pomocniczego	53
odsłuchiwanie wiadomości	53
przechodzenie do przodu	54
przechodzenie wstecz	54
usuwanie wiadomości	54
włączanie/wyłączanie	52
zdalna obsługa	56
automatyczna sekretarka w sieci	58
automatyczna sekretarka, patrz też skrzynka u operatora	
automatyczne	
przyjmowanie połączenia	28, 72
wybieranie prefiksu operatora	41

B

blokada klawiszy	22
Bluetooth	
lista znanych urzędzeń	69
przesyłanie książki telefonicznej (vCard)	37
przyjmowanie połączenia	28
rejestrowanie urzędzeń	69

ustawianie własnego numeru kierunkowego	75
włączanie	68
wyrejestrowanie urzędzenia	69
zmienianie nazwy urzędzenia	69, 70
błędy podczas wprowadzania (korygowanie)	20
budzik	62

C

Características técnicas	81
CD, patrz przekierowanie połączenia	
centrala PABX	
czas pauzy	78
podłączanie stacji bazowej	77
przełączanie trybu wybierania tonowego	78
SMS	50
ustawianie czasu flash	77
ustawianie trybu wybierania	77
zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych	77
centrum SMS	
ustawianie	48
zmienianie numeru	49
CF, patrz przekierowanie połączenia	
ciecz	84
CLI, CLIP	29
CLIR	31
Customer Care	79
czas flash	77
czas pracy słuchawki	
w trybie monitorowania pomieszczenia	67
czas trwania połączenia	28
zcionka	43, 45, 85

D

dane techniczne	84
data urodzin, zob. rocznica	
długość nagrywania	56
DP (wybieranie impulsowe)	77
dźwięk potwierdzenia	74
dźwięk sygnalizacyjny	74
dźwięki, patrz sygnał dzwonka	
dźwiękowy sygnał potwierdzenia	74

- F**
funkcje specjalne 77
- G**
Garantia 81
głośność
głośnika 72
głośność głośnika trybu
głośnomówiącego słuchawki . . 72
głośność słuchawki 72
słuchawki 72
sygnału dzwonka 73
ustawianie 73
- J**
jakość nagrywania 56
język, wyświetlacza 71
- K**
kalendarz 60
klawisz wiadomości
otwieranie listy 39, 44
klawisze
klawisz 1 (szybki dostęp) 1, 56
klawisz gwiazdki 1
klawisz krzyżyka 1, 22
klawisz połączenia 1, 28
klawisz R 1, 78
klawisz rejestrowania 2
klawisz sterujący 1, 19
klawisz trybu zestawu
głośnomówiącego 1
klawisz usuwania 20
klawisz wiadomości 1
klawisz wł./wyl. 1
klawisz wywołania wewnętrznego . . 2
klawisz zakończenia połączenia . . 1, 28
klawisze wyświetlacza 1, 20
lista numerów Call-by-Call 1
szybkiego wybierania 36
klawisze wyświetlacza
przypisywanie 70
kolejność w książce telefonicznej . . . 35
komunikat głosowy (automatyczna
sekretarka) 53
komunikat tekstowy, patrz SMS
konferencja 33
wewnętrzna 64
konserwacja telefonu 83
- korygowanie błędów podczas
wprowadzania 20
książka telefoniczna 34
kolejność wpisów 35
otwieranie 19
przeniesienie numeru z książki
telefonicznej 37
przesyłanie wizytówek vCard
(Bluetooth) 37
używanie podczas wprowadzania
numeru 37
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . 36
zapisywanie daty rocznicy 37
zapisywanie numeru nadawcy
(SMS) 45
zapisywanie wpisu w pamięci 34
zarządzanie wpisami 35
- L**
lista 34
automatycznej sekretarki 39
lista numerów Call-by-Call 34
lista odebranych wiadomości SMS . 44
lista połączeń 39
lista roboczych (SMS) 43
połączenia nieodebrane 39
słuchawek 19
wiadomości automatycznej
sekretarki 39
wiadomości roboczych (SMS) 43
wiadomości SMS 39
znanych urządzeń (Bluetooth) 69
- M**
melodia oczekiwania 76
menu
dźwięk zamknięcia 74
otwieranie 19
przegląd 25
przegląd funkcji 21
mikrofon 1
- N**
nagrywanie
rozmowy 55
najlepsza stacja bazowa 63
nazwa
słuchawki 66
nieaktualna rocznica 61
nieaktualny termin 61

Indeks

nieznany	29
numer	
docelowy funkcji monitorowania	
pomieszczenia	67
kopiowanie z książki telefonicznej	37
numery Call-by-Call.	34, 40
przenoszenie do książki	
telefonicznej	37
przenoszenie numeru z tekstu	
wiadomości SMS	45
wprowadzanie za pomocą książki	
telefonicznej	37
wywołujący, prezentacja (CLIP)	29
zapisywanie w książce telefonicznej.	34
numer docelowy (funkcji monitorowania	
pomieszczenia)	67
numer identyfikacyjny skrzynki	
pocztowej, patrz SMS	
numer kierunkowy	
ustawianie własnego numeru	
kierunkowego	75
O	
obsługa klienta	79
ochrona telefonu przed	
nieupoważnionym dostępem	75
odsłuchiwanie	
podczas nagrywania	55
wiadomości (automatyczna	
sekretarka).	53
zapowiedzi (automatyczna	
sekretarka).	53
środowisko	83
opóźnienia odbierania	56
oszczędne telefonowanie	40
P	
paging.	63
pauza	
pauza wybierania	78
po naciśnięciu klawisza R	78
po prefiksie połączenia	
zewnętrznego	78
po przejęciu linii	78
pierwsze użycie	
słuchawki	12
pobór mocy (stacja bazowa).	84
podłączanie, stacji bazowej do centrali	
PABX.	77
pojemność pamięci	
książka tel./lista Call-by-Call	36
połączenie	
odbieranie Bluetooth	28
połączenie anonimowe	29, 31
połączenie konferencyjne.	33
połączenie konsultacyjne	32
połączenie konsultacyjne	
(wewnętrzne)	64
połączenie nieodebrane	39
połączenie zbiorowe	64
przyjmowanie	28
połączenie oczekujące	
połączenie wewnętrzne	65
przyjmowanie/odrzućanie	31
rozmowa zewnętrzna.	31
włączanie/wyłączanie.	31
połączenie wewnętrzne.	64
połączenie oczekujące	65
połączone, patrz SMS	
pomoc	79
ponowne wybieranie numerów	38
powiadamanie przy użyciu wiadomości	
SMS	46
powrót do stanu gotowości	21
poziom czułości (alarm monitorowania	
pomieszczenia)	67
prefiks połączeń zewnętrznych	
centrali PABX.	77
preselekcja	41
ukrywanie	41
prezentacja numeru wywołującego	29
jednorazowe ukrycie	31
przeglądanie komunikatów	
automatycznej sekretarki w sieci	58
przekierowanie połączenia	32
przełączanie	33
przyjmowanie połączenia	72
przypisanie styków	85
przypisywanie klawisza wyświetlacza.	70
przypisywanie klawiszy	70
pytania i odpowiedzi	79
R	
ręczne ponowne wybieranie	
numeru	38
regenerator Repeater	76
rejestrwanie	
słuchawki	62
urządzenia (Bluetooth).	69

rocznica	37	zmienianie stacji bazowej	63
nieaktualna	61	zmienianie w celu lepszego	
wyłączenie	38	odbioru	63
zapisywanie w książce		SMS	42
telefonicznej	37	centrum wysyłania	48
rozmowa		lista odebranych	44
nagrywanie rozmowy	55	lista wiadomości roboczych	43
przejmowanie z automatycznej		numer identyfikacyjny skrzynki	47
sekretarki	55	odbieranie	44
przekazywanie (łączenie)	64, 66	odczytywanie	43, 45
wewnętrzna	64	odpowiadanie lub przekazywanie	45
włączanie użytkownika	65	połączone	42
zakończenie	28	powiadamianie przy użyciu wiadomości	
zewnętrzna	28	SMS	46
rozmowa zewnętrzna		przekazywanie	45
połączenie oczekujące	31	skrzynki pocztowe	47
przekazywanie do automatycznej		sposób postępowania w przypadku	
sekretarki	55	komunikatu o błędzie	51
S		usługi informacyjne SMS	49
skrót	25	usuwanie	43, 45
skrzynki pocztowe, patrz SMS		usuwanie błędów	50
słuchawka		vCard	46
głośność głośnika	72	w centralach PABX	50
głośność słuchawki	72	wpisywanie	42, 85
język wyświetlacza	71	wysyłanie do osobistej skrzynki	
kontakt z cieciami	84	pocztowej	48
korzystanie z wielu	62	wysyłanie na adres e-mail	44
lista	19	zabezpieczanie za pomocą	
paging	63	kodu PIN	47
podświetlenie wyświetlacza	72	zapisywanie numeru	45
przekazywanie połączenia	64	zmienianie skrzynki	48
przywracanie ustawień fabrycznych	75	stacja bazowa	
rejestrowanie	62	pobór mocy	84
rejestrowanie w następnej stacji		podłączanie	10
bazowej	63	podłączanie do centrali PABX	77
stan gotowości	21	przywracanie ustawień fabrycznych	76
sygnały dźwiękowe	74	systemowy kod PIN	76
szukanie	63	ustawianie	11, 75
ustawianie	70	zmienianie	63
użycie po raz pierwszy	12	stan gotowości (wyświetlacz)	21
używanie do monitorowania		sygnał błędu	74
pomieszczenia	66	sygnał dzwonka	
włączanie/wyłączenie	22	pomijanie	50
wyciszanie	30	ustawianie głośności	73
wygaszacz	72	zmienianie	73
wyrejestrowanie	62, 63	sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały	
zmienianie nazw	66	dźwiękowe	
zmienianie numeru	66	sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
zmienianie numeru wewnętrznego	66	sygnały dźwiękowe	74

Indeks

- symbol
 - akumulatora 17
 - automatycznej sekretarki 52, 56
 - blokady klawiszy 22
 - budzika 62
 - nowa wiadomość 53
 - nowa wiadomość SMS 44
 - nowych wiadomości 40
 - sygnału dzwonka 74
 - wyświetlacza 20
- szukanie
 - słuchawki 63
 - w książce telefonicznej 35
- szybki dostęp
 - do automatycznej sekretarki 56
 - do automatycznej sekretarki w sieci . 58
 - do automatycznej sekretarki w sieci 58
- szybkie wybieranie 34, 70
- T**
- telefonowanie
 - przyjmowanie połączenia 28
 - wewnętrzne 64
 - zewnętrzne 28
- termin 60
- termin/rocznica
 - wyświetlanie nieaktualnych 61
- terminy
 - usuwanie 61
 - włączanie/wyłączanie 61
 - zarządzanie 61
- tryb głośnomówiący
 - klawisz 1
- tryby
 - tryb drzemki 62
 - tryb Eco 59
 - tryb ECO DECT 59
 - tryb Eco+ 59
 - tryb komunikatu (automatyczna sekretarka) 52
 - tryb słuchawki 30
 - tryb wybierania 77
 - tryb zestawu głośnomówiącego . . . 30
- U**
- ukrywanie
 - pierwszego sygnału dzwonka 50
 - preselekcja 41
- urządzenia medyczne 7
- usługi informacyjne (SMS) 49
- usługi sieciowe 31
- ustawianie
 - daty 15, 27
 - godziny 15, 27
 - stacji bazowej 11
 - wygaszacza 72
- ustawienia systemowe 75
- usuwanie
 - komunikatu automatycznej sekretarki 53
 - wiadomości 54
 - znaków 20
- usuwanie błędów
 - ogólne 79
 - SMS 50
- Utylizacja 83
- V**
- vCard (SMS) 46
- VIP (wpis w książce telefonicznej) . . . 35
- W**
- wewnętrzna
 - konferencja 64
- wewnętrzne
 - połączenia konsultacyjne 64
 - telefonowanie 64
 - włączanie się 65
- wiadomości 52
 - klawisz 1
 - odsluchiwanie 53
 - oznaczanie jako „nowych” 54
 - przenoszenie numeru do książki telefonicznej 54
 - symbol nowej wiadomości 53
 - usuwanie 54
- włączanie
 - alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia 67
 - automatycznej sekretarki 52
 - automatycznej sekretarki (zdalna obsługa) 57
 - blokady klawiszy 22
 - nagrywania rozmowy 55
 - odsluchu wewnętrznego 65
 - pomijania sygnału dzwonka 50
 - przyjmowania połączeń 72
 - słuchawki 22
 - sygnałów dźwiękowych 74
 - terminu 60
 - włączanie się do rozmowy 65

- wpis
 wybieranie z książki tel. 35
 zapisywanie, zmiana (preselekcja) . . . 41
 wpisywanie i edycja tekstów 85
 wpisywanie wiadomości (SMS) 42
 wskaźnik stanu naładowania 1, 3
 wtyczka telefoniczna, przypisanie
 styków 85
 wybieranie
 anonimowe 31
 impulsowe 77
 lista numerów Call-by-Call 35
 prefiksu operatora,
 automatyczne 41
 przy użyciu szybkiego wybierania . . . 36
 szybkie wybieranie 70
 tonowe 77, 78
 wewnętrzne 64
 z książki telefonicznej 35
 zewnętrzne 28
 wyciszanie słuchawki 30
 wygaszacz 72
 wyłączanie
 alarmu funkcji monitorowania
 pomieszczenia 68
 automatycznej sekretarki 52
 blokady klawiszy 22
 nagrywania rozmowy 55
 odsłuchu wewnętrznego 65
 pomijania sygnału dzwonka 50
 przyjmowania połączeń 72
 słuchawki 22
 sygnałów dźwiękowych 74
 terminu 60
 wyświetlacz 72
 podświetlenie 72
 ustawianie 72
 w stanie gotowości 21
 wygaszacz 72
 zmienianie języka wyświetlacza . . . 71
 wyświetlanie
 dostępnej pojemności
 (ks. telefonicznej/
 listy Call-by-Call) 36
 komunikatów automatycznej sekretarki
 w sieci 58
 nieaktualnych terminów/rocznic . . . 61
 numeru (CLI/CLIP) 29
 wyrejestrowanie
 słuchawki 63
 urządzenia (Bluetooth) 69
 wysyłanie
 wpisu książki telefonicznej
 do słuchawki 36
 wzmacniacz sygnału, patrz Repeater
- Z**
 zakończenie, rozmowy 28
 zapisywanie (prefiks połączeń
 zewnętrznych) 77
 zasięg 11
 zasilacz 7
 zawartość zestawu 9
 zdalna obsługa 56
 zdjęcie dla funkcji CLIP 29
 zestaw słuchawkowy (Bluetooth) . . . 68
 Zezwolenie 80
 złącze komputerowe 86
 złącze USB 17
 zmienianie
 czas pauzy 78
 głośności głośnika 72
 głośności słuchawki 72
 języka wyświetlacza 71
 nazwy słuchawki 66
 nazwy urządzenia
 (Bluetooth) 69, 70
 numeru docelowego 67
 numeru wewnętrznego słuchawki . . 66
 sygnału dzwonka 73
 systemowego kodu PIN 76
 trybu wybierania 77
 zużycie energii, patrz pobór mocy

